

オプションボタンを設定する

1 情報・設定メニュー (P.25) から **システム設定** を選ぶ

2 システム設定画面から **オプションボタン** を選ぶ

3 オプションボタンに割り当てる機能を選ぶ



● 選んだ機能が設定されます。[お買い上げ時の設定: 消音]

セキュリティの設定をする

万一盗難にあった場合でも、セキュリティコードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報情報の漏洩を防ぐことができます。

セキュリティコードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。
お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。
セキュリティコード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。


セキュリティコードを設定する

セキュリティコードは、忘れないようにメモしておいてください。

1 情報・設定メニュー (P.25) から **システム設定** を選ぶ

2 システム設定画面から **セキュリティ** を選ぶ

3 セキュリティ画面から **セキュリティ設定する** を選ぶ

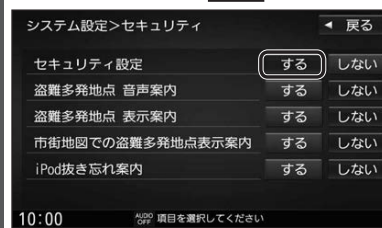

4 (初めて設定する場合のみ)

下記操作を行う

1 **OK** を選ぶ

2 初期パスワード「9876」を入力し、**決定** を選ぶ

3 **はい** を選ぶ

5 **OK** を選ぶ

6 セキュリティコードを入力し、**決定** を選ぶ



● **修正**: 1文字削除

● 文字種: 数字・A~Fの大文字

● 文字数: 3文字~12文字

7 **はい** を選ぶ

● セキュリティコードが設定されます。

本機を起動時にセキュリティコード入力画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外されたあとに本機を起動した場合のみ、セキュリティコード入力画面(下記)が表示されます。セキュリティコードを入力してください。

セキュリティコードを入力し、**決定** を選ぶ



● ロックが解除され、本機が再起動します。

セキュリティコードの設定を解除する

他人に譲渡する場合などは、セキュリティ設定を解除してください。

1 セキュリティ画面(左記)から **セキュリティ設定 しない** を選ぶ

2 **OK** を選ぶ

3 セキュリティコードを入力し、**決定** を選ぶ

● セキュリティ設定が解除されます。

セキュリティに関する案内の設定をする

セキュリティ画面(左記)から各項目の **する/しない** を選ぶ (P.158)

はじめに

オプションボタンを設定する / セキュリティの設定をする