

# 地図の操作

## 地図を動かす(スクロール)

タッチ、フリック、ドラッグ操作で地図をスクロールできます。(タッチパネルの操作→P.14)

### タッチでスクロールする

#### 地図画面をタッチする




- タッチした地点が画面の中心になります。
- タッチし続けると、タッチしている方向にスクロールし続けます。

#### 位置を微調整する

##### 1 地図をスクロールさせ、 微調整を選ぶ

##### 2 位置を微調整し、調整終了を選ぶ


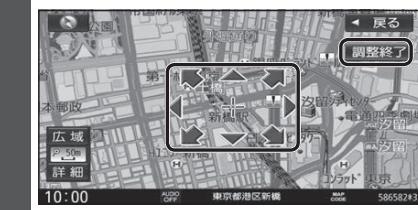


#### お知らせ

- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺を切り換えるも、現在地画面に戻すと、もとの設定に戻ります。
- 走行中はスクロールできません。市街地図(P.32)、3D地図(P.46)以外では、走行中もタッチ操作によるスクロールができます。(フリック/ドラッグでは操作できません。)
- スクロールさせた3Dの地図は、回転させることができます。(P.46)
- フリック/ドラッグでスクロール中は、画面上で他の操作はできません。
- 指の動きより遅れてスクロールする場合があります。


### フリックでスクロールする

#### スクロールしたい方向にフリックする

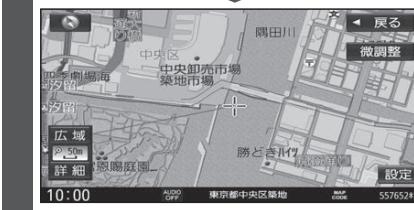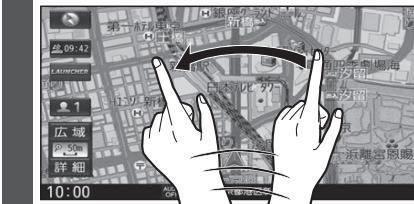

### ドラッグでスクロールする

#### スクロールしたい方向にドラッグする

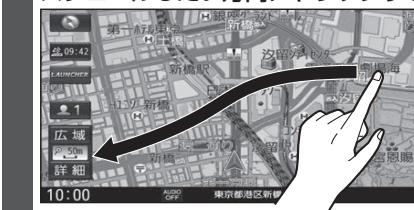

- 指の動きに合わせてスクロールします。

## 縮尺を切り換える

タッチ、2点タッチ/ダブルタップ、ピンチ操作で縮尺を切り替えられます。

(タッチパネルの操作→P.14)

●縮尺の範囲: 5 m ~ 250 km

### タッチキーで縮尺を切り換える

#### 詳細/広域を選択



- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。
- 縮尺バーにタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。




### 2点タッチ/ダブルタップで 縮尺を切り換える

#### 広域に切り換えるには 2点タッチする




#### 詳細に切り換えるには ダブルタップする

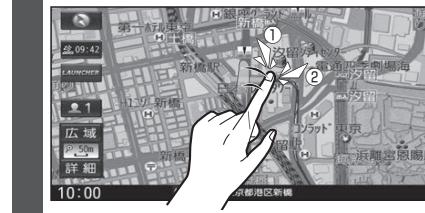

### ピンチで縮尺を切り換える

#### 広域に切り換えるには ピンチインする

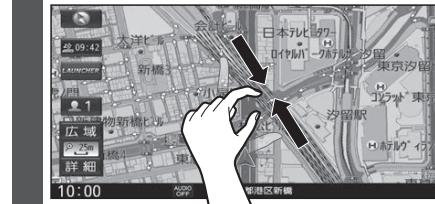

#### 詳細に切り換えるには ピンチアウトする



#### お知らせ

- 走行中にピンチ操作で縮尺を切り換えることはできません。