

地点を登録する(登録地)

登録地について

1 ユーザーにつき最大900件まで登録できます。(自宅、お気に入り地点を含む)

- 登録された地点は、📍マークで表示されます。
- 登録地を表示する/しないの設定→P.154

カーソルの地点を登録する

登録したい場所にカーソルを合わせ、**地点メニュー**(P.49)から**地点登録**を選ぶ



- カーソルの位置(地点)が登録されます。

現在地を登録する

- 準備**
- ランチャーメニューに「地点を登録」が表示されるように設定してください。(P.40)

ランチャーメニュー(P.40)から**地点を登録**を選ぶ



- 現在地が登録地として登録されます。

登録地をフォルダで管理する


登録地をフォルダごとにまとめて管理できます。(20フォルダ+メインフォルダ)フォルダ名は、変更することもできます。

フォルダを移動する

1 **情報・設定メニュー**(P.25)から**ナビ設定**を選ぶ


2 **ナビ設定メニュー**から**登録地編集**を選ぶ

3 **登録地編集画面**から**登録地編集**を選ぶ

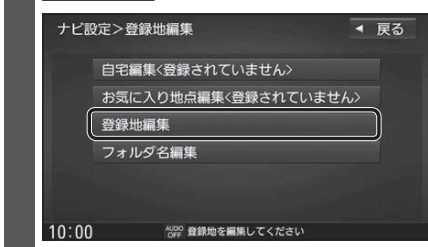

4 **登録地のリスト**から**登録地**を選ぶ

5 **登録地詳細画面**から**フォルダ**を選ぶ

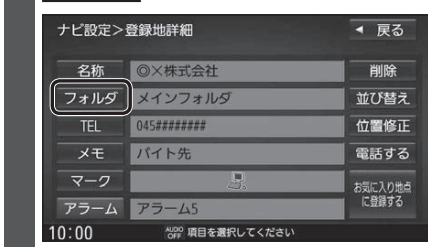

6 **移動先のフォルダ**を選ぶ

- 選んだフォルダに移動します。

フォルダ名を変更する

1 **登録地編集画面**(上記)から**フォルダ名編集**を選ぶ

2 **名称を編集するフォルダ**を選ぶ

3 **フォルダ名を入力し、決定**を選ぶ

- 全角14文字(半角29文字)まで
- 文字入力のしかた→P.174

お気に入り地点を登録する

よく使う地点をお気に入り地点として登録すると、ランチャーメニューからかんたんに呼び出して、目的地に設定できます。(1件のみ)

お気に入り地点を登録する


準備

- お気に入り地点にしたい地点を登録地として登録してください。(P.70)

1 **情報・設定メニュー**(P.25)から**ナビ設定**を選ぶ

2 **ナビ設定メニュー**から**登録地編集**を選ぶ

3 **お気に入り地点が登録されていない状態で登録地編集画面**から**お気に入り地点編集<登録されていません>**を選ぶ

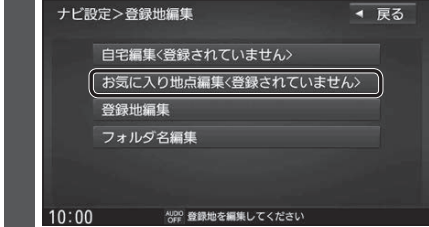

- すでに登録されている場合は、お気に入り地点の登録地詳細画面(P.72)が表示されます。

4 **リストからお気に入り地点にしたい登録地**を選ぶ

- お気に入り地点が登録されます。

お知らせ

- 登録地詳細画面(P.72)から**お気に入り地点に登録する**を選んでも、お気に入り地点に登録できます。

お気に入り地点を解除するには

1 **お気に入り地点が登録された状態で、登録地編集画面**(上記)から**お気に入り地点編集**を選ぶ

2 **お気に入り地点の登録地詳細画面**から**お気に入り地点を解除する**を選ぶ

3 **はい**を選ぶ

- お気に入り地点が解除されます。

お気に入り地点を呼び出す

準備

- お気に入り地点を登録してください。(左記)
- ランチャーメニューに「お気に入り地点」が表示されるように設定してください。(P.40)

1 **ランチャーメニュー**(P.40)から**お気に入り地点**を選ぶ



- お気に入り地点を目的地に設定し、ルート探索を開始します。

2 (ルートが設定されている場合のみ)**はい**を選ぶ

