

メニュー画面の操作

メニューを表示する

MENUを押す

- ツートップメニューが表示されます。
- DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で**MENU**を押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態で再度**MENU**を押すと、ツートップメニューが表示されます。


フリック/ドラッグ操作での切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューは、左右にフリック/ドラッグして切り換えることもできます。

フリック



ドラッグ

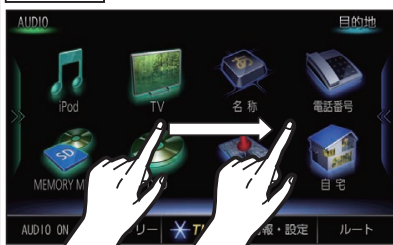

ツートップメニュー



- ① オーディオショートカット
- ② 目的地ショートカット
- ③ オーディオメニューを表示
- ④ その他のメニュー

- **AUDIO ON(OFF)** (P.51)
- **ハンズフリー** (P.82)
- **TUNE** (P.31)
- **情報・設定**
情報・設定メニューを表示
- **ルート**
ルートメニューを表示

- ⑤ 目的地メニューを表示

お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できません。(P.18)