

セキュリティの設定をする

万一盗難にあった場合でも、セキュリティコードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報情報の漏洩を防ぐことができます。

セキュリティコードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。
お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。
セキュリティコード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。


セキュリティコードを設定する

セキュリティコードは、忘れないようにメモしておいてください。

その他の項目の設定は(P.99)をご覧ください。

- 1 **MENU**を押し、**情報・設定**
▶ **システム設定** ▶ **セキュリティ**を選ぶ

- 2 セキュリティ画面から**セキュリティ設定** **する**を選ぶ

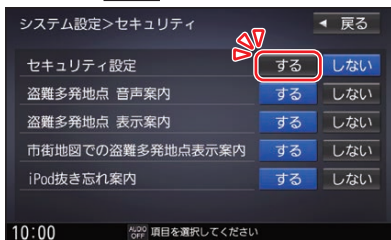


- 3 下記操作を行う (初めて設定する場合のみ)

- 1 **OK**を選ぶ
- 2 初期パスワード「9876」を入力し、**決定**を選ぶ
- 3 **はい**を選ぶ

- 4 **OK**を選ぶ

- 5 セキュリティコードを入力し、**決定**を選ぶ

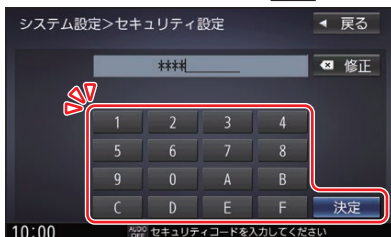

- **修正**： 1文字削除
- **文字種**： 数字・A～Fの大文字
- **文字数**： 3文字～12文字


- 6 **はい**を選ぶ

- セキュリティコードが設定されます。

本機を起動時にセキュリティコード入力画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外されたあとに本機を起動した場合のみ、セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティコードを入力し、**決定**を選ぶ

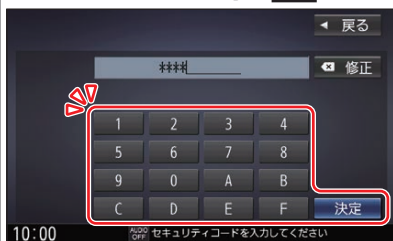

- ロックが解除され、本機が再起動します。

セキュリティコードの設定を解除する

他人に譲渡する場合などは、セキュリティ設定を解除してください。

- 1 **MENU**を押し、**情報・設定**
▶ **システム設定** ▶ **セキュリティ**を選ぶ

- 2 セキュリティ画面から**セキュリティ設定** **しない**を選ぶ

- 3 **OK**を選ぶ

- 4 セキュリティコードを入力し、**決定**を選ぶ
- セキュリティ設定が解除されます。