

# 地図の見かた

## 現在地画面


[MAP] を押すと、現在地画面が表示されます。



- ① **ランチャー**  
ランチャーメニューを表示(地図画面の種類によっては、表示されません。)(P.30)
- ② **交差点情報表示**  
交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示  
● 表示する/しないの設定 (P.95)

## 地図モード画面

現在地からスクロール (P.34) すると地図モード画面になります。

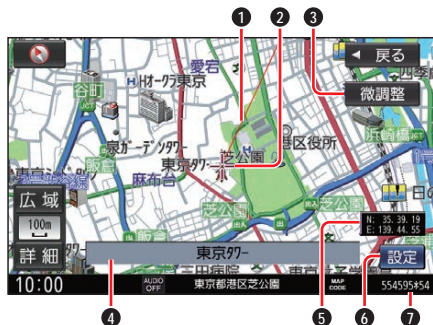

- ① カーソル(+) から現在地の方向を赤い直線で表示
- ② カーソル(+)  
地図の中心に表示
- ③ 微調整  
カーソル(+) の位置を微調整 (P.34)
- ④ 施設名  
カーソル(+) の地点に施設名の情報がある場合に表示
- ⑤ 緯度・経度  
● 表示する/しないの設定 (P.94)
- ⑥ 設定  
地点メニューを表示 (P.37)
- ⑦ マップコード (P.129)  
● 表示する/しないの設定 (P.94)