


右画面を表示する(2画面)

- 1 現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶ
- 2 ランチャーメニューから **右画面表示** を選ぶ
- 3 右画面表示設定画面から右画面に表示させる画面を選ぶ

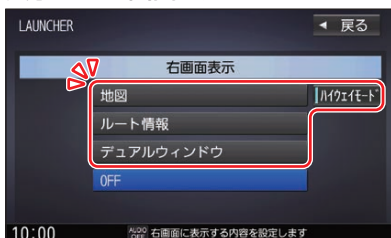

- **地図**
地図を表示



- 右画面は縮尺と向きを切り換えられます。
- **ルート情報**
ルート情報を表示
- **デュアルウィンドウ**
オーディオを表示
- **ハイウェイモード**
ハイウェイモードの表示をする/しないを設定する (P.95)

1画面に戻すには

- 右画面表示設定画面から **OFF**
▶ **OK** を選ぶ
- 1画面の地図に戻ります。

お知らせ

- ナビ設定から右画面を表示させることもできます。
 - 右画面に地図表示 (P.93)
 - ルート情報の表示 (P.95)
 - デュアルウィンドウを表示 (P.94)

3Dの地図表示時にビルを立体表示する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定**
▶ **表示** を選ぶ
- 2 **3D地図ビル表示する** を選ぶ
 - 3Dの地図表示時にビルが立体表示されます。
[お買い上げ時の設定: する]

ゾーン30をエリア表示する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定**
▶ **表示** を選ぶ
- 2 **ゾーン30エリア表示する** を選ぶ
 - 地図画面でゾーン30*1がエリア表示されます。
[お買い上げ時の設定: する]

* 1 ゾーン30は警察庁より提供される交通規制情報に基づき作成しています。ゾーン30エリア内でも制限速度が30 km/hではない道路が含まれる場合もありますので、常に実際の道路状況や交通規制標識: 表示などを優先して走行してください。

地点メニューから操作する

地点メニューから、目的地・経由地・出発地・登録地などを設定したり、施設の詳細情報を見ることができます。

地図モード画面 (P.26) から **設定** を選ぶ

- 地点メニューが表示されます。

