

## チャンネル設定を切り換える

### USER.P / AREA.P を選ぶ

●選ぶごとに、**USER.P** / **AREA.P** が切り換わります。

●**AREA.P**: エリアプリセット

自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)

●**USER.P**: ユーザープリセット

自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。


(初めて **USER.P** を選ぶと、スキャンするかメッセージが表示されますので **はい** を選んでスキャンを開始してください。)

更新するときには、選局パネルの **メニュー** を選び、ユーザープリセット設定の **スキャン** を選んでください。


## データ放送を見る

選局パネル(P.52)から **操作** を選ぶと、カーソルパネルが表示されます。

### カーソルパネル

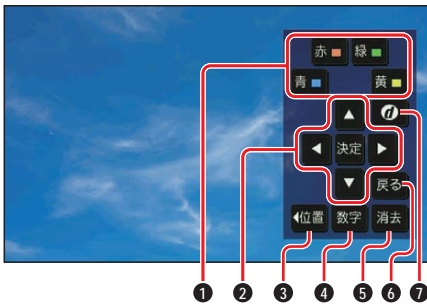

### 数字パネル

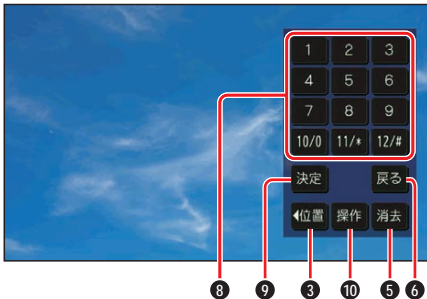

① データ放送のコンテンツに依存した動作をする

② ◀ ▶ ▲ ▼: 項目の選択

**決定**: 選んだ項目に決定

③ カーソルパネル/数字パネルの移動(画面左/右)

④ 数字パネルに切り換え

⑤ カーソルパネル/数字パネルを消去

⑥ データ放送表示時にひとつ前の画面に戻る

⑦ データ放送を見る

●情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。

●再度 **決定** を選ぶと通常の放送に戻ります。

●双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。

⑧ 数字タッチキー

⑨ 選んだ数字に決定

⑩ カーソルパネルに切り換え

## ユーザー情報設定を変更する

1 選局パネル(P.52)から **メニュー**

▶ **設定** ▶ **ユーザー情報設定** を選ぶ

2 **修正** を選ぶ

3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、**次へ** を選ぶ

4 お住まいの都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには

■ 伊豆、小笠原諸島地域

1 **沖縄・その他の島部** を選ぶ

2 **東京都島部** を選ぶ

■ 南西諸島鹿児島県地域

1 **沖縄・その他の島部** を選ぶ

2 **鹿児島県島部** を選ぶ

5 地域を選んで、**完了** を選ぶ

6 **終了** を選ぶ

### お知らせ

●郵便番号を設定することで、地域に密着したデータ放送(たとえば、地域の天気予報など)を視聴できるようになります。