

タイトルメニューを表示する

DVD-Video

タイトル を選ぶ

トップメニューを表示する

DVD-Video

メニュー を選ぶ

タイトルリストを表示する

DVD-VR

タイトル を選ぶ


プレイリストを表示する

DVD-VR

メニュー を選ぶ

停止

再生中に **□** を選ぶ

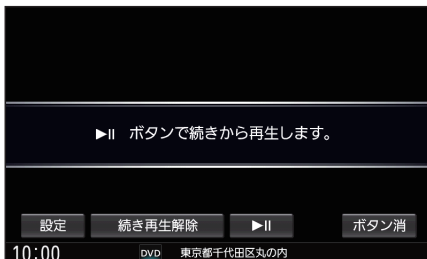

- **▶||** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- **続き再生解除**：リジューム再生開始位置の情報を解除

一時停止する

再生中に **▶|||** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

字幕を切り換える

DVD-Video

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕切り換わります。

字幕を消去する

DVD-VR

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

アングルを切り換える

DVD-Video

アングル を選ぶ

- 選ぶごとに、アングル切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューから もとの再生に戻る(リジューム)

DVD-Video

リジューム を選ぶ

基本操作タッチキー2を表示する

基本操作タッチキー1から **次へ** を選ぶ



- ① 設定を変える
- ② タッチキーを消去

再生時間を表示する

タイム を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)