


地図更新について

地図SDHCメモリーカードの出し入れ

- 1 **TILT** を押し、**OPEN** を選ぶ
●ディスプレイが開きます。


- 2 パネルを左にスライドさせ、取り外す

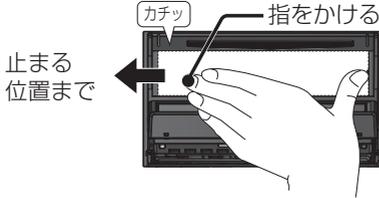

- 3 車のエンジンを切る (ACC を OFF にする)
●ディスプレイが開いたまま、電源が切れます。

4 取り出し方

地図SDHCメモリーカードを取り出す

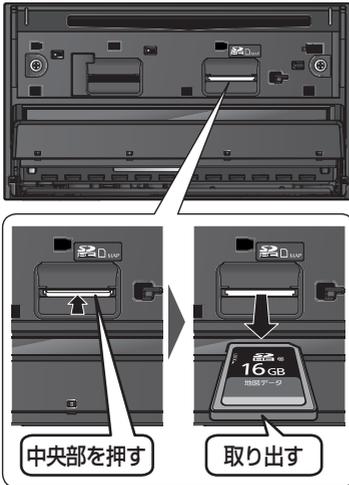


そのまま地図更新を行ってください。


4 挿入のしかた

地図SDHCメモリーカードを挿入する

角がカットされた側を右にしてカチッと音がするまで差し込む

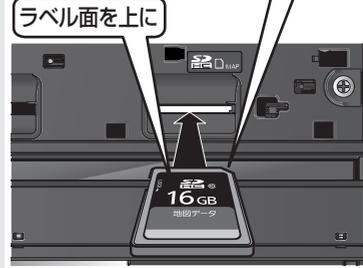


- 5 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む

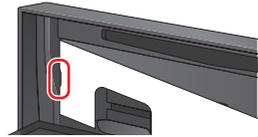

- パネル裏面の突起を、本体の孔にのみ合わせてください。

- 6 パネルを右にスライドさせ、取り付ける

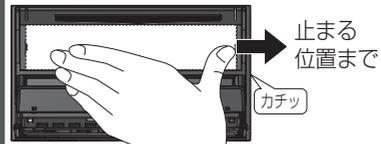

7 ディスプレイを閉じる

- 1 車のエンジンをかける (ACC を ON にする)
- 2 **確認** を選び、**TILT** を押す
●ディスプレイが閉じます。

お知らせ

- 地図SDHCメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉じません。