

オーディオ

オーディオの基本操作	50
オーディオに切り換える	50
オーディオの種類を選ぶ	50
オーディオの音声を出力したまま ナビゲーションに切り換える	51
オーディオをOFFにする	51
音質・音場を調整する(オーディオ チューン)	51
音響効果「音の匠」を設定する	51
テレビを見る	52
テレビを見る	52
テレビ初期設定を行う	52
テレビの基本操作	52
ラジオを聞く	54
受信中の放送局をリストに記憶させる (プリセットメモリー)	54
記憶させた放送局を選ぶ (プリセット選局)	54
FM/AMを切り換える	54
自車位置に応じて放送局を切り換える (エリアモード)	54
周波数から選局する(シーク選局)	54
交通情報を聞く	55
ディスクを再生する	56
ディスクを挿入する	56
ディスクを取り出す	56
DVD-Video・DVD-VRを再生 する	56
音楽CD (CD-DA) を再生する	59
MP3/WMAを再生する	60
BLUETOOTH Audioを再生する	61
SDメモリーカードに音楽CDを 録音する	63
録音に関する設定をする	63
録音する	63
音楽CDの録音について	64
本機で録音した音楽データを再生 する	65
本機で録音した音楽データを編集 する	66
パソコンでGracenote®データ ベースを更新する(ローカルアップ デート)	66

パソコンでタイトル情報を個別に
更新する(カスタムアップデート)

SDメモリーカード・USBメモリー を再生する	68
SDメモリーカードを挿入する	68
SDメモリーカードを取り出す	68
USBメモリーを本機と接続する	69
音楽(MP3/WMA/AAC)を再生 する	69
静止画を再生する	71
動画を再生する	72
iPodを再生する	73

オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、DVD、SD動画、USB動画、VTRの映像は表示されません。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。
後席用のモニターに出力される映像について(P.89)

オーディオに切り換える

AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオOFFの状態ではAUDIOを押すと、オーディオメニューが表示されます。

オーディオの種類を選ぶ

オーディオメニューから

切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

- *1 SDメモリーカード挿入時のみ
- *2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- *3 ディスク(CD・MP3/WMA・DVD)挿入時のみ
- *4 USBメモリー、iPod接続時のみ(同時には接続できません。)
- *5 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ

オプションボタンで

準備

- オプションボタンに「SOURCE」を割り当ててください。(P.20)

OPTを押す

- 「ステアリングスイッチで」と同じ動作になります。


ステアリングスイッチで

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(取付説明書)

SOURCE(ソース)を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。

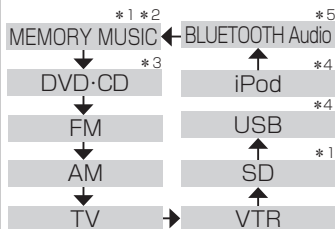

- オーディオがOFFのときは、最初MEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報を聞いているときは、最初TVに切り換わります。
- 交通情報に切り換えることはできません。

お知らせ

- オーディオの音量を調整するには(P.13)をご覧ください。
- 地図画面やメニュー画面を表示中にオーディオを操作すると、情報バーに動作状態が約10秒間表示されます。

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に **MAP** を押す

- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO** を押してください。

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.94)

オーディオをOFFにする

本体ボタンで

AUDIO を2秒以上押す

■オーディオをONにするには

AUDIO を2秒以上押す

オーディオメニューまたはツートップメニューから

AUDIO OFF を選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。

■オーディオをONにするには

オーディオメニューまたはツートップメニューから **AUDIO ON** を選ぶ

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

FADE/BALANCE、エフェクトなどの音質設定をすることができます。

MENU を押し、**情報・設定**

▶ **オーディオチューン** を選ぶ

- オーディオチューン画面が表示されます。

音響効果「音の匠」を設定する

音の匠とは

レコーディングエンジニア集団 MIXER'S LAB (ミキサーズラボ) が監修した音質で音楽を楽しめます。

- 「匠 TAKUMI マスターサウンド」[お買い上げ時の設定]:

レコーディングやマスタリングを手がける音のプロがチューニングした、よりスタジオサウンドに近い音を再現します。(2 wayスピーカー向き)

- 「極 KIWAMI 高域強調」:

音楽性を重視して高域補正した、メリハリのある感じで音楽を楽しめるモード(フルレンジスピーカー向き)

- 「和 NAGOMI 会話重視」:

人の会話と周波数がぶつからないようにチューニングした、音楽を聞きながら車内の会話を楽しめるモード

1 **MENU** を押し、**情報・設定**

▶ **オーディオチューン** を選ぶ

2 オーディオチューン画面から ◀ ▶ で「音の匠」を選ぶ



- 選ぶごとに、音響効果が切り換わります。
音の匠⇄DSP⇄OFF⇄(音の匠に戻る)

3 ◀ ▶ でサラウンドを選ぶ

テレビを見る


テレビを見る

オーディオメニュー(P.50)から**TV**を選んでください。


テレビの初期設定を行う

初期設定をしていない場合、オーディオメニューから**TV**を選んだあと、初期設定画面が表示されます。初期設定では、データ放送でお住まいの地域の情報(天気予報など)を見られるように、郵便番号を設定します。

1 郵便番号設定を選ぶ

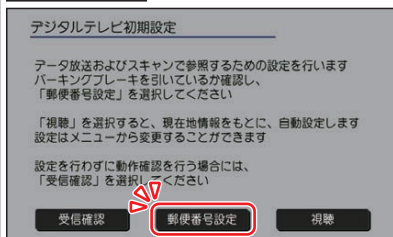

2 お住まいの地域の郵便番号を入力して、**視聴**を選ぶ、

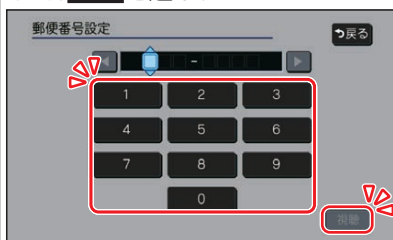

- 地上デジタル放送をご覧になれます。

お知らせ


- 引っ越しなどでお住まいの地域が変わる場合は、設定を変更してください。(P.53)
- 手順 1 で **視聴** を選ぶと、初期設定をしないで、すぐにTVを見ることができます。この場合、郵便番号は現在地情報をもとに自動で設定されますので、お住まいの地域の設定に変更するために、ユーザー情報設定で設定を変更してください。(P.53)

テレビの基本操作

テレビ視聴中に画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

- 約5秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

選局パネル

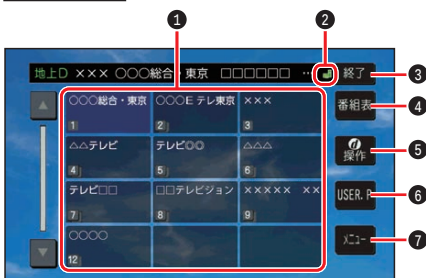

- 1 チャンネルリスト
- 2 (E) (エリアプリセット) / (U) (ユーザープリセット)
- 3 選局パネルを消去
- 4 番組表を表示
- 5 カーソルパネルを表示 (P.53)
- 6 チャンネル設定の切り換え (P.53)
- 7 テレビメニューを表示

選局する

チャンネルを選局します。

■ **チャンネルリストから選局する**
チャンネルリストから放送局を選ぶ

■ **チャンネルを1つずつ切り換える**

◀▶を押す

- 押し続けると連続してチャンネルが切り変わります。

チャンネル設定を切り換える

USER.P / AREA.P を選ぶ

●選ぶごとに、**USER.P / AREA.P** が切り換わります。

●**AREA.P**: エリアプリセット

自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)

●**USER.P**: ユーザープリセット

自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。


(初めて **USER.P** を選ぶと、スキャンするかメッセージが表示されますので **はい** を選んでスキャンを開始してください。)

更新するときは、選局パネルの **メニュー** を選び、ユーザープリセット設定の **スキャン** を選んでください。


データ放送を見る

選局パネル(P.52)から **④操作** を選ぶと、カーソルパネルが表示されます。

カーソルパネル

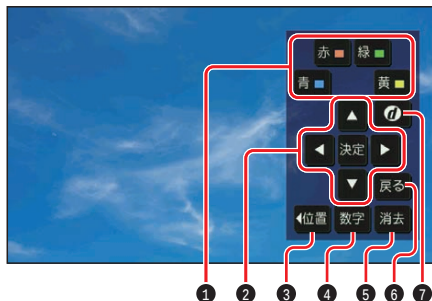

数字パネル

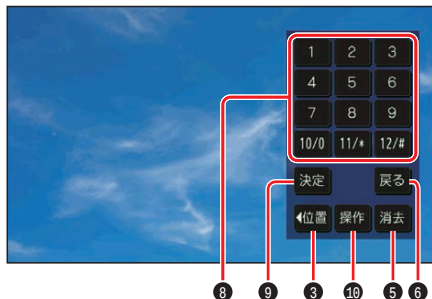

① データ放送のコンテンツに依存した動作をする

② ◀ ▶ ▲ ▼: 項目の選択

決定: 選んだ項目に決定

③ カーソルパネル/数字パネルの移動(画面左/右)

④ 数字パネルに切り換え

⑤ カーソルパネル/数字パネルを消去

⑥ データ放送表示時にひとつ前の画面に戻る

⑦ データ放送を見る

●情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。

●再度 **④** を選ぶと通常の放送に戻ります。

●双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。

⑧ 数字タッチキー

⑨ 選んだ数字に決定

⑩ カーソルパネルに切り換え

ユーザー情報設定を変更する

1 選局パネル(P.52)から **メニュー**

▶ **設定** ▶ **ユーザー情報設定** を選ぶ

2 **修正** を選ぶ

3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、**次へ** を選ぶ

4 お住まいの都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには

■ 伊豆、小笠原諸島地域

1 **沖縄・その他の島部** を選ぶ

2 **東京都島部** を選ぶ

■ 南西諸島鹿児島県地域

1 **沖縄・その他の島部** を選ぶ

2 **鹿児島県島部** を選ぶ

5 地域を選んで、**完了** を選ぶ

6 **終了** を選ぶ

お知らせ

●郵便番号を設定することで、地域に密着したデータ放送(たとえば、地域の天気予報など)を視聴できるようになります。

ラジオを聞く

オーディオメニュー (P.50) から **FM/AM** を選ぶと、ラジオ画面が表示されます。

ラジオ画面 (**エリア** 選択時)



- ① 放送局リスト
- ② FM/AMの切り換え
- ③ エリアモード
- ④ オーディオチューン
- ⑤ プリセットメモリー

受信中の放送局をリストに記憶させる (プリセットメモリー)

1 プリセットのリスト (**P1**/**P2**) を選ぶ

2 **◀▶** で周波数から選局する

- 3 保存したい枠を2秒以上タッチする
- 受信している放送局が選んだ枠に記憶されます。
 - **P1**/**P2** それぞれ6局まで記憶できます。

記憶させた放送局を選択する (プリセット選局)

1 プリセットのリスト (**P1**/**P2**) を選ぶ

2 リストから放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

FM/AMを切り換える

FM/AM を選ぶ

お知らせ

- AMステレオには対応していません。

自車位置に応じて放送局を切り換える (エリアモード)

エリア を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストが表示されます。(18局まで)

■ 自車位置周辺の放送局を更新するには

エリアモードで **エリア更新** を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストに更新されます。

周波数から選局する (シーク選局)

◀▶ を押す

- 1秒以上押して離すと選局を始め、受信すると止まります。

お知らせ

- 本機は、ワイドFM (FM補完放送) に対応しています。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットのリストに記憶させてください。

交通情報を聞く

1 オーディオメニュー (P.50) から **交通情報** を選ぶ

2 **1620kHz / 1629kHz** を選ぶ
[お買い上げ時の設定: 1 620 kHz]
