

ディスクを再生する

ディスクを挿入する


1 **TILT** を押す

2 **OPEN/EJECT** 画面から **OPEN** を選ぶ



- ディスプレイが開きます。

3 ラベル面を上にしてディスクを挿入する

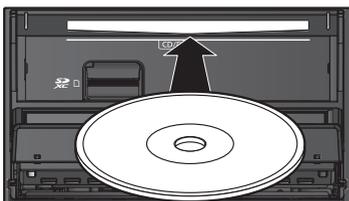

- ディスプレイが自動的に閉まり、再生を開始します。
- **TILT** を押して、手動でディスプレイを閉じることもできます。


ディスクを取り出す

1 **TILT** を押す

2 **OPEN/EJECT** 画面から **DISC EJECT** を選ぶ

- ディスプレイが開き、ディスクが排出されます。

3 ディスクを取り出す

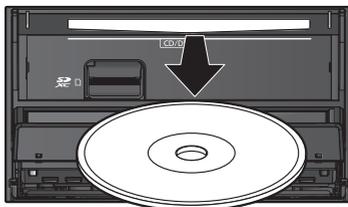

4 **TILT** を押す

- ディスプレイが閉じます。

DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.117)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、**⊗**が表示されます。

再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー (P.50) から **DVD** を選ぶ

基本操作タッチキー 1 を表示する

DVD再生中に **MENU** を押す



① タッチキーを消去

タイトルメニューを表示する

DVD-Video

タイトル を選ぶ

トップメニューを表示する

DVD-Video

メニュー を選ぶ

タイトルリストを表示する

DVD-VR

タイトル を選ぶ

プレイリストを表示する

DVD-VR

メニュー を選ぶ

停止

再生中に **□** を選ぶ



- **▶||** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- **続き再生解除**：リジューム再生開始位置の情報を解除

一時停止する

再生中に **▶|||** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

字幕を切り換える

DVD-Video

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕切り換わります。

字幕を消去する

DVD-VR

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

アングルを切り換える

DVD-Video

アングル を選ぶ

- 選ぶごとに、アングル切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューから もとの再生に戻る(リジューム)

DVD-Video

リジューム を選ぶ

基本操作タッチキー2を表示する

基本操作タッチキー1から **次へ** を選ぶ



- ① 設定を変える
- ② タッチキーを消去

再生時間を表示する

タイム を選ぶ


- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

ディスクを再生する

メニューなどをカーソルで操作する

1 操作を選ぶ

2 ▲▼◀▶でカーソルを移動し、実行を選ぶ

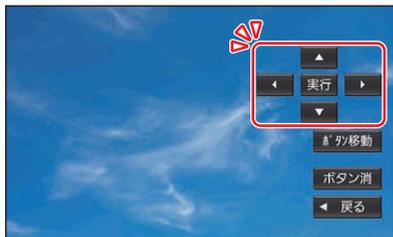

- **ボタン移動**: タッチキーを左右に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1 つ前の画面に戻る

リターンを選ぶ

項目を番号で選ぶ

1 10キーを選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- **ボタン移動**: タッチキーを上下に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ (サーチ)

1 サーチを選ぶ

2 切換で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

3 番号を入力し、実行を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

項目を決定する

エンターを選ぶ

早送り・早戻りする

◀◀ ▶▶を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中 (P.57) に◀◀ ▶▶を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- ◀◀: DVD-Videoのみ

チャプターを頭出しする


◀◀ ▶▶を押す

音楽CD (CD-DA) を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。

●本機で再生できるディスクについて (P.117)

音楽CD再生画面

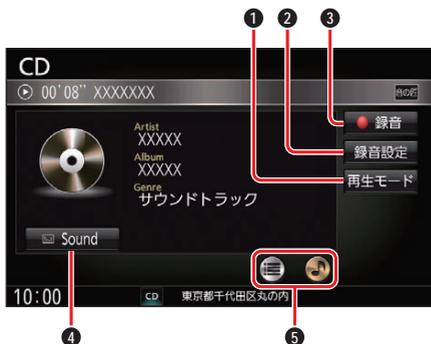

- 1 再生モードの切り換え
- 2 録音設定 (P.63)
- 3 録音の開始・停止 (P.63)
- 4 オーディオチューン
- 5 表示内容の切り換え

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

- : 再生中の曲の情報を表示
- : 曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻しする

- を押し続ける
 - 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

- を押す

音楽CDのタイトル表示について

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース*1(以降Gracenote®データベース)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- CD-TEXT 情報がある場合は、CD-TEXT 情報が優先的に表示されます。
- 本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときは、タイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合があります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

*1 Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生 (リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生 (ランダム)

ランダムを選ぶ

- 全曲を順不同に再生します。

曲を探す (スキャン)

スキャンを選ぶ

- 全曲を約 10 秒ずつ再生します。

お知らせ

- 録音中は、リストからの選曲、再生モードの切り換え、早送り・早戻し、曲の頭出しはできません。
- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

ディスクを再生する

MP3/WMAを再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**[AUDIO]**を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて (P.117)
- データ作成時の留意点について (P.121)

MP3/WMA再生画面



- 1 オーディオチューン
- 2 フォルダの選択
- 3 表示内容の切り換え
- 4 再生モードの切り換え

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

- 再生中の曲の情報を表示
- 曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻りする

- [<<] [>>]**を押し続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

- [<<] [>>]**を押す

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
リピートトラック→リピートフォルダ→通常再生→(リピートトラックに戻る)

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

フォルダを選ぶ

フォルダ<-/>フォルダ+を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

BLUETOOTH Audioを再生する

準備

- BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.77)

BLUETOOTH Audio再生画面



- 1 再生/一時停止
- 2 再生モードの切り換え
- 3 選曲モードの選択
- 4 オーディオチューン
- 5 表示内容の切り換え

再生する

オーディオメニュー(P.50)から **BLUETOOTH Audio** を選ぶ

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

- 🎵: 再生中の曲の情報を表示
- 📀: 選曲モードで選択された選曲方法で、曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻しする

⏮️ ⏭️ を押し続ける
● 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

⏮️ ⏭️ を押す

再生モード

リピート/ランダム再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

一時停止する

再生中に⏸️を選ぶ

- ⏪️ を選ぶと、再生を開始します。

BLUETOOTH Audioを再生する

お知らせ

- タイトル、Artist、Albumの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)
- 接続機器や接続状態によって、下記のようなことが発生する場合があります。
 - 音声出力や画面表示に時間がかかる。
 - 音楽プレーヤーを起動する必要がある。
 - 音楽プレーヤー再生中でないと正しく操作できない。
 - 画面表示が更新されない。
 - タイトル、Artist、Albumが表示されない。
 - ナビゲーションから操作できない。(その場合は、接続機器で操作してください。)
- スマートフォンを接続し、複数のアプリを起動している場合、本機から操作できなかったり、音声出力と画面表示される楽曲が異なる場合があります。その場合は、BLUETOOTH Audioに切り換える前にすべてのアプリを終了して、BLUETOOTH Audioを接続しなおしてください。
- 接続機器や本機との接続状況によっては、BLUETOOTH Audioを使用する際に、接続機器側の音声出力先を本機に設定する必要がある場合があります。(例：iPhoneにて、ケーブル接続している場合)

SDメモリーカードに音楽CDを録音する


音楽CDをSDメモリーカードに録音し、再生することができます。
録音した音楽データを再生するときは、(P.65)をご覧ください。

録音に関する設定をする

1 オーディオメニュー (P.17) から、**CD**を選ぶ

2 **録音設定** を選ぶ

3 録音に関する設定をする

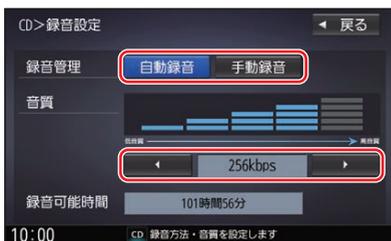

録音管理

- **自動録音** [お買い上げ時の設定]
録音していないCDを、自動的にすべて録音
- **手動録音**
曲を選んで録音

音質

◀/▶で音質を選ぶ

[お買い上げ時の設定:
256 kbps]

- 録音曲数の目安*1
 - ・ 320 kbps: 約1 748曲
 - ・ 256 kbps: 約2 185曲
 - ・ 192 kbps: 約2 913曲
 - ・ 128 kbps: 約4 369曲
 - ・ 96 kbps: 約5 825曲

4 **戻る** を選ぶ

*1 空き容量が16 GBのSDHCメモリーカードに、4分程度の曲を録音した場合(ファイル管理上は、最大10 000曲/10 000アルバムまで保存できます。)

録音する

準備

- 本機で初期化したSDメモリーカード (P.100)を挿入してください。(P.68)

1 音楽CDを挿入する (P.56)

2 録音方法を選ぶ

録音設定が「自動録音」の場合

音楽CDの再生とともに、自動的に録音を開始します。



- 録音中、**REC**が表示されます。

録音設定が「手動録音」の場合

■ 全曲を録音する場合

1 **録音 ▶ 全曲録音** を選ぶ

2 **録音開始** を選ぶ

- 未録音の曲をすべて録音します。

■ 選んだ曲を録音する場合

1 **録音 ▶ 選択曲録音** を選ぶ

2 リストから曲を選び、**決定** を選ぶ

- 選んだ項目には、チェックマーク(✓)が付きます。なお、すでに録音済みの曲にはチェックマーク(✓)が付いています。

3 **録音開始** を選ぶ

録音を停止するには

録音中画面から、**録音中止** を選ぶ

SDメモリーカードに音楽CDを録音する

お願い

- SDメモリーカードの「RECAUDIO」フォルダの内容を、変更・削除しないでください。録音したデータが正しく再生されない場合があります。

- 本機で録音した音楽データは、本機のみで再生可能な音楽データのため、本機以外の機器（パソコンなど）では再生できません。

音楽CDの録音について

- 1曲でも録音済みの曲がある場合は、録音設定にかかわらずその音楽CDの自動録音は行いません。録音を開始するには、手動録音の全曲録音（P.63）を行ってください。
- 録音中にCD以外のオーディオ、AUDIO OFFに切り換えても録音は継続されます。その場合、**本機の動作状態に応じて、録音速度は自動で切り換わります。（4倍速～8倍速）**
- CD以外のオーディオに切り換えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声は聞こえません。
- アルバム/曲の情報は、本機のGracenoteデータベースから検索したタイトル情報が付与されます。
- タイトル情報が付与されない（本機のGracenoteデータベースにない）場合は、タイトルを手動で編集できます。また、パソコンの専用アプリ「Title Finder」を使用してインターネット経由で取得（P.66）することができます。
- ディスクに保存されたMP3/WMAファイルは、録音できません。
- ノンストップCDを録音した場合、再生時に曲間で音が途切れます。
- 録音したものは、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。
- 高温時は、録音できない場合があります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。
- dtsCDは録音できません。

お願い

- 録音中にSDメモリーカードを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

音楽CD録音時の制限について

- 本機の動作が遅くなる場合があります。
- 録音中に車のACCをOFFにすると、録音は停止されます。録音を停止された曲のデータは破棄されます。「自動録音」に設定している場合は、次回車のACCをONにすると、停止した曲から録音を再開します。
- 録音中は音楽CDに対して下記の操作ができません。^{*1}
 - ・頭出し
 - ・再生モード（リピート/ランダム/スキャン）の切り換え
 - ・早送り/早戻し
 - ・タイトル情報検索のための音楽情報の出力と更新
 - ・録音設定
- 連続複製防止システム（SCMS）の信号が付与された曲はCD-Rなどからは、録音できません。

*1 録音終了時点で再生されている曲が終わるまで、早送り/早戻し、再生モード（リピート/ランダム/スキャン）の切り換えなどの操作はできません。