



# 各部のなまえとはたらき

CN-RE06D / CN-RA06D

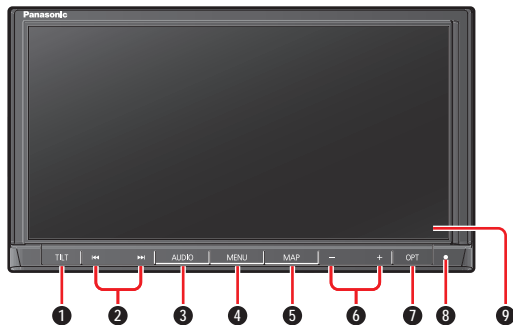

CN-RE06WD / CN-RA06WD

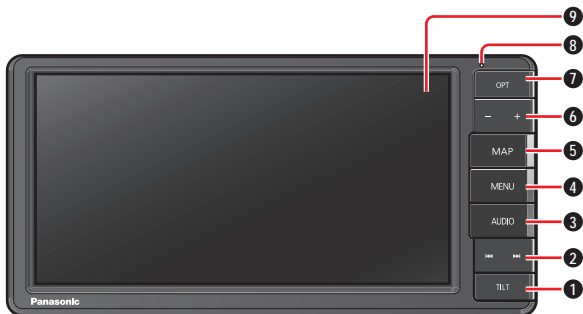

## ① TILT(チルト)

- OPEN/EJECT 画面の表示 / 消去
- ディスプレイを閉じる

## ② ◀▶▶▶

DVD CD MEMORY MUSIC USB SD  
BLUETOOTH Audio iPod

- 頭出し
  - 早送り・早戻し(押し続ける)
- FM/AM
- 選局
  - シーク選局(1秒以上押す)

TV

- 選局
- 連続選局(押し続ける)

## ③ AUDIO(オーディオ)

- オーディオ画面に切り換え
- オーディオメニューを表示
- オーディオ OFF/ON(2秒以上押す)

## ④ MENU(メニュー)

- DVD
- ツートップメニューを表示
  - タッチキーを表示(タッチキーを表示していないときに押す)
  - ツートップメニューを表示(タッチキー表示中に押す)

## ⑤ MAP(マップ)

- 自転車位置(現在地)を表示
- 画質調整画面を表示(2秒以上押す)