


自転車位置を確認する

初めて本機を起動したときは、自転車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自転車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。

1 GPSを受信していることを確認する

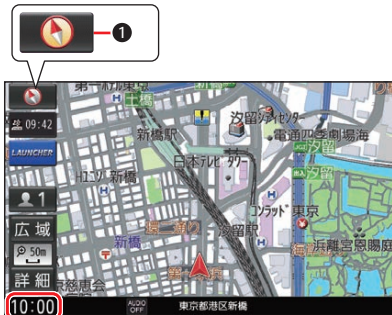

- ① GPSを受信すると方位マークの灰色の部分が黄色に変わります。
- ② GPSを受信すると、現在時刻が表示されます。
 - 未受信の場合は、--:--と表示されます。

2 見晴らしの良い道路を、そのまましばらく走行する(60分以上)

- 地図画面上の自転車マークの位置と実際の自転車位置との誤差が補正されます。

お知らせ

- しばらくたっても自転車位置が表示されないときは、GPS情報(P.17)から受信状態を確認してください。

ナビゲーションの音量を調整する

1 MENU を押し、情報・設定 を選ぶ

2 情報・設定メニューからナビ設定を選ぶ

3 ナビ設定画面からナビ案内音量を選ぶ

4 ナビ案内音量画面からナビゲーションの音量を調整する



- **— / +** : 音量を調整する(15段階)
[お買い上げ時の設定: 5]
- **消音** : 音声案内なし

本体の音量ボタンでナビゲーションの音量を調整する / しないを設定する

ナビ案内音量画面から案内出力中の本体音量ボタンでの音量調整
する / しない を選ぶ
[お買い上げ時の設定: しない]

お知らせ

- 音声案内の詳細な項目(出力するスピーカー、案内音量の車速連動など)を設定するには(P.81)をご覧ください。
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。