
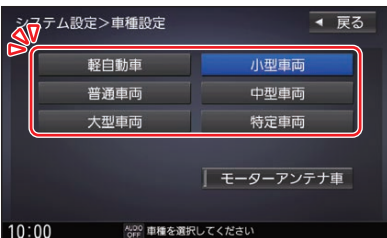


## 初期設定をする

### 車種を設定する

車種を設定すると、有料道路の料金計算に利用されます。

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定**  
▶ **システム設定** を選ぶ
- 2 システム設定画面から **その他設定**  
を選ぶ
- 3 その他設定画面から **車種設定** を選ぶ
- 4 車種を選ぶ

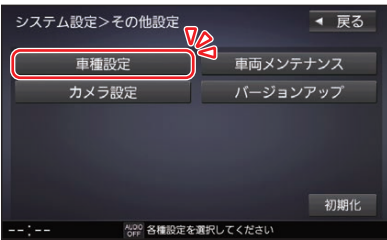

- **モーターアンテナ車** を選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。[お買い上げ時の設定：OFF]

#### ■ モーターアンテナ車の場合

ONに設定する。(インジケーター点灯)


- オーディオのON/OFFに連動して、アンテナが伸縮します。
- オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、FM-VICS情報が受信できなくなります。
- モーターアンテナ車の設定をOFFにすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。

#### ■ モーターアンテナ車以外の場合

OFFに設定する。(インジケーター消灯)

### ユーザー名を設定する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **システム設定**  
▶ **ユーザーカスタマイズ** を選ぶ
  - 地図画面でユーザーカスタマイズタッチキー(P.20)を選んで、ユーザーカスタマイズ画面を表示します。
- 2 ユーザーカスタマイズ画面から **編集** を選ぶ

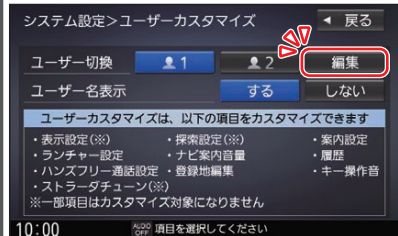

- ユーザー切替  
[お買い上げ時の設定：ユーザー 1]
- ユーザー名表示  
[お買い上げ時の設定：する]

- 3 ユーザー名を入力し、**決定** を選ぶ
  - 全角4文字(半角8文字)まで

### ユーザーを切り換える

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **システム設定**  
▶ **ユーザーカスタマイズ** を選ぶ
- 2 ユーザーカスタマイズ画面から  
**1** / **2** を選び、**はい** を選ぶ
  - 選んだユーザーに切り換わります。

### 自宅を登録する

#### 目的地メニューから登録する

- 1 目的地メニュー(P.16)から **自宅** を選ぶ
- 2 **はい** を選ぶ
- 3 **自宅の場所を検索する**
  - 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(P.37)
- 4 **自宅登録** を選ぶ
  - カーソルの地点が、自宅として登録されます。
  - 自宅に出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。**はい** を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。
  - 引き続き、自宅へのルートを探索できます。