

メニュー画面の操作

メニューを表示する

[MENU]を押す

- ツートップメニューが表示されます。
- DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で**[MENU]**を押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態で再度**[MENU]**を押すと、ツートップメニューが表示されます。


フリック/ドラッグ操作での切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューは、左右にフリック/ドラッグして切り換えることもできます。


フリック



ドラッグ

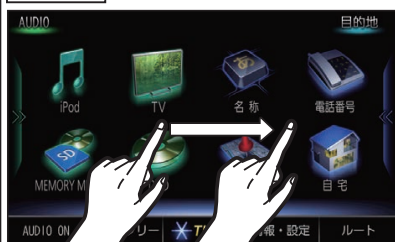

ツートップメニュー

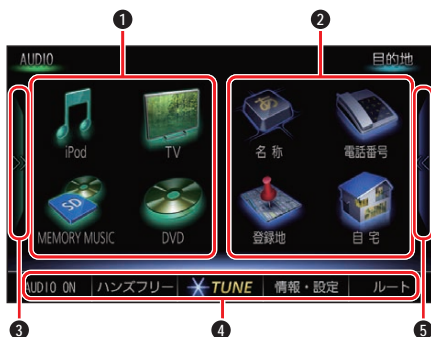

- 1 オーディオショートカット
- 2 目的地ショートカット
- 3 オーディオメニューを表示
- 4 その他のメニュー

- **AUDIO ON (OFF)** (P.42)
 - **ハンズフリー** (P.69)
 - **TUNE** (P.26)
 - **情報・設定**
情報・設定メニューを表示
 - **ルート**
ルートメニューを表示
- 5 目的地メニューを表示

お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.17)