

## チャンネル設定を切り換える

## USER.P / AREA.P を選ぶ

●選ぶごとに、**USER.P** / **AREA.P** が切り換わります。


●**AREA.P**: エリアプリセット  
自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)

●**USER.P**: ユーザープリセット  
自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。(初めて **USER.P** を選ぶと、スキャンするかメッセージが表示されますので **はい** を選んでスキャンを開始してください。)更新するときは、選局パネルの **メニュー** を選び、ユーザープリセット設定の **スキャン** を選んでください。


## データ放送を見る

選局パネル(P.43)から **①操作** を選ぶと、カーソルパネルが表示されます。

## カーソルパネル

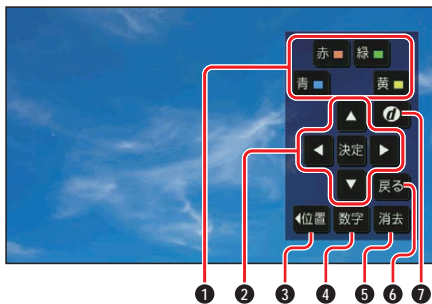

## 数字パネル

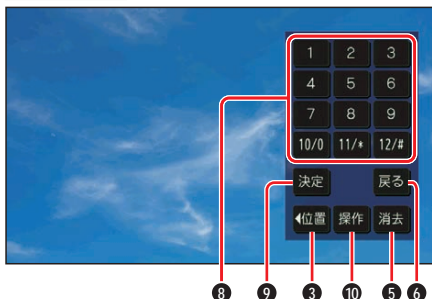

- ① データ放送のコンテンツに依存した動作をする
- ② ◀ ▶ ▲ ▼: 項目の選択  
**決定**: 選んだ項目に決定

- ③ カーソルパネル/数字パネルの移動(画面左/右)
- ④ 数字パネルに切り換え
- ⑤ カーソルパネル/数字パネルを消去
- ⑥ データ放送表示時にひとつ前の画面に戻る
- ⑦ データ放送を見る
  - 情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。
  - 再度 **⑧** を選ぶと通常の放送に戻ります。
  - 双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。
- ⑧ 数字タッチキー
- ⑨ 選んだ数字に決定
- ⑩ カーソルパネルに切り換え

## ユーザー情報設定を変更する

- 1 選局パネル(P.43)から **メニュー**  
▶ **設定** ▶ **ユーザー情報設定** を選ぶ

- 2 **修正** を選ぶ

- 3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、**次へ** を選ぶ

- 4 お住まいの都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには

## ■ 伊豆、小笠原諸島地域

- 1 **沖縄・その他の島部** を選ぶ

- 2 **東京都島部** を選ぶ

## ■ 南西諸島鹿児島県地域

- 1 **沖縄・その他の島部** を選ぶ

- 2 **鹿児島県島部** を選ぶ

- 5 地域を選んで、**完了** を選ぶ

- 6 **終了** を選ぶ

## お知らせ

- 郵便番号を設定することで、地域に密着したデータ放送(たとえば、地域の天気予報など)を視聴できるようになります。