


# ラジオを聞く

オーディオメニュー(P.41)からFM/AMを選ぶと、ラジオ画面が表示されます。

## ラジオ画面(エリア選択時)

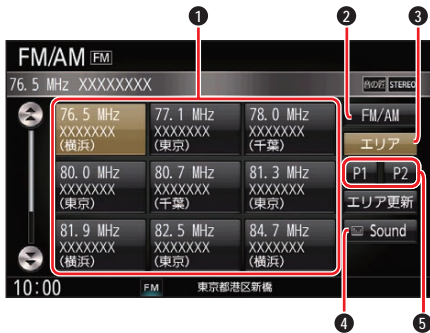

- 1 放送局リスト
- 2 FM/AMの切り換え
- 3 エリアモード
- 4 オーディオチューン
- 5 プリセットメモリー

受信中の放送局をリストに記憶させる(プリセットメモリー)

### 1 プリセットのリスト(P1/P2)を選ぶ

### 2 ◀▶で周波数から選局する

### 3 保存したい枠を2秒以上タッチする

- 受信している放送局が選んだ枠に記憶されます。
- P1/P2それぞれ6局まで記憶できます。

記憶させた放送局を選択する(プリセット選局)

### 1 プリセットのリスト(P1/P2)を選ぶ

### 2 リストから放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

FM/AMを切り換える

## FM/AMを選ぶ

### お知らせ

- AMステレオには対応していません。

自車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)

## エリアを選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストが表示されます。(18局まで)

自車位置周辺の放送局を更新するには

## エリアモードでエリア更新を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストに更新されます。

周波数から選局する(シーク選局)

## ◀▶を押す

- 1秒以上押し続けて離すと選局を始め、受信すると止まります。

### お知らせ

- 本機は、ワイドFM(FM補完放送)に対応しています。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットのリストに記憶させてください。