


## 動画を再生する

### 準備

- 動画が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか(P.57)、動画が保存されたUSBメモリーを本機に接続(P.58)してください。
- オーディオメニュー(P.41)から**SD / USB**を選んでください。
- 音楽 / 画像が再生された場合は、**モード切換**を選び、**動画ファイル**を選んでください。

### 動画再生中に画面にタッチする

#### 動画操作画面(例:SD)

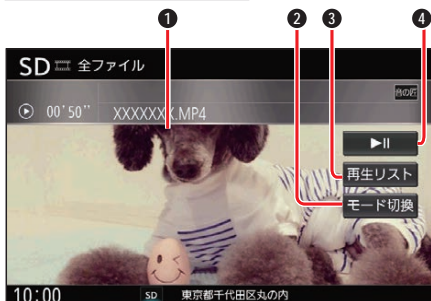

- 1 全画面表示
- 2 音楽 / 画像再生の切り換え
- 3 再生リストの表示
- 4 再生 / 一時停止

### 全画面で表示する

動画を全画面で表示します。

#### 動画操作画面をタッチする

- 全画面で表示します。再度画面をタッチすると、動画操作画面が表示されます。動画操作画面で約15秒間何も操作しないと、全画面表示になります。

### 一時停止する

#### ⏸️ を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を再開します。

### 再生リストから選ぶ

#### 1 再生リストを選ぶ

#### 2 リストからファイルを選ぶ

- 選んだ動画を再生します。

### 再生中のフォルダ以外から選ぶには

#### 1 再生リストを選ぶ

#### 2 リスト変更を選ぶ

#### 3 選択する方法を選ぶ

- **全ファイル**: 全フォルダの全ファイルから選ぶ
- **フォルダ**: 選んだフォルダから選ぶ

#### 4 リストからフォルダを選ぶ(「フォルダ」の場合のみ)

#### 5 リストからファイルを選ぶ

- 選んだ動画を再生します。
- **再生中画面**: 動画再生画面に戻る

### 音楽 / 画像再生に切り換える

#### 1 モード切換を選ぶ

#### 2 音楽ファイル / 画像ファイルを選ぶ

### 早送り・早戻しする

#### ⏮️ ⏭️ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 動画を頭出しする

#### ⏮️ ⏭️ を押す