

通話中の操作



- 1 ミュート
- 2 通話の切り換え
- 3 受話音量の調整
- 4 送話音量の調整
- 5 電話を切る
- 6 トーン信号を送る

受話音量を調整する

受話音量を調整します。

- **+** : 音量が大きくなる
- **-** : 音量が小さくなる
- 調整範囲: 1~15[お買い上げ時の設定:8]

送話音量を調整する

送話音量を調整します。

- **+** : 音量が大きくなる
- **-** : 音量が小さくなる
- 調整範囲: 1~7[お買い上げ時の設定:4]

ミュートする

送話音を消音します。

ミュートを選ぶ

- **通話**を選ぶと、解除されます。

通話を切り換える

通話を携帯電話に切り換えます。

携帯電話切換 ▶ **はい**を選ぶ

- **ハンズフリー切換** ▶ **はい**を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

トーン信号を送る

トーン信号(ピップツッパ)を送り、プッシュホンサービスなどを利用できます。

1 **トーン**を選ぶ

2 **数字**を選ぶ

電話を切る

電話を切るを選ぶ

- **通話**を終了します。


電話番号を入力して電話をかける

1 **MENU**を押し、**ハンズフリー**を選ぶ

2 **ハンズフリー**画面から**携帯電話**(**電話1**/**電話2**)を選び、**ダイヤル**を選ぶ



3 **電話番号**を入力し、**発信**を選ぶ

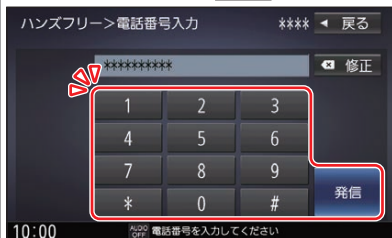

- 電話をかけます。
- **修正**: 1文字削除