


各部のなまえとはたらき

CN-RE07D / CN-RA07D

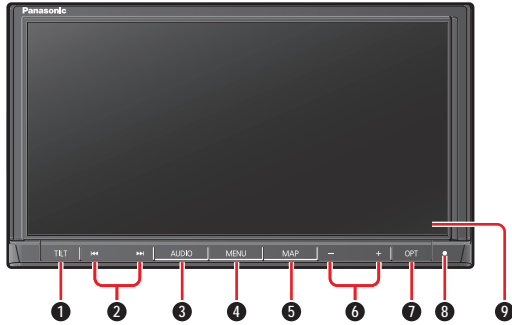

CN-RE07WD / CN-RA07WD



① TILT(チルト)

- OPEN/EJECT 画面の表示 / 消去
- ディスプレイを閉じる

② <<<>>>

DVD CD MEMORY MUSIC USB SD

BLUETOOTH Audio iPod

- 頭出し
- 早送り・早戻し(押し続ける)

FM/AM

- 選局
- シーク選局(1秒以上押す)

TV

- 選局
- 連続選局(押し続ける)

③ AUDIO(オーディオ)

- オーディオ画面に切り換え
- オーディオメニューを表示
- オーディオ OFF/ON(2秒以上押す)

④ MENU(メニュー)

DVD

- ツートップメニューを表示
- タッチキーを表示(タッチキーを表示していないときに押す)
- ツートップメニューを表示(タッチキー表示中に押す)

⑤ MAP(マップ)

- 自車位置(現在地)を表示
- 画質調整画面を表示(2秒以上押す)