


自転車位置を確認する

初めて本機を起動したときは、自転車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自転車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。

1 GPSを受信していることを確認する

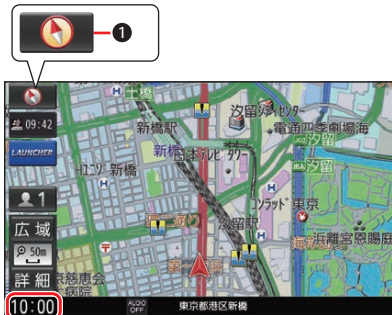

- ① GPSを受信すると方位マークの灰色の部分が変わります。
- ② GPSを受信すると、現在時刻が表示されます。
 - 未受信の場合は、--:--と表示されます。

2 見晴らしの良い道路を、そのまましばらく走行する(60分以上)

- 地図画面上の自転車マークの位置と実際の自転車位置との誤差が補正されます。

お知らせ

- しばらくたっても自転車位置が表示されないときは、GPS情報(P.18)から受信状態を確認してください。

ナビゲーションの音量を調整する

1 MENU を押し、情報・設定 を選ぶ

2 情報・設定メニューからナビ設定を選ぶ

3 ナビ設定画面からナビ案内音量を選ぶ

4 ナビ案内音量画面からナビゲーションの音量を調整する



- **— / +** : 音量を調整する(15段階)
[お買い上げ時の設定:5]
- **消音** : 音声案内なし

本体の音量ボタンでナビゲーションの音量を調整する / しないを設定する

ナビ案内音量画面から案内出力中の本体音量ボタンでの音量調整する / しないを選ぶ

[お買い上げ時の設定: しない]

お知らせ

- 音声案内の詳細な項目(出力するスピーカー、案内音量の車速連動など)を設定するには(P.82)をご覧ください。
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。