

# 初期設定をする


## 車種を設定する

車種を設定すると、有料道路の料金計算に利用されます。


- 1 **MENU** を押し、**情報・設定**  
▶ **システム設定** を選ぶ

- 2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ

- 3 その他設定画面から **車種設定** を選ぶ

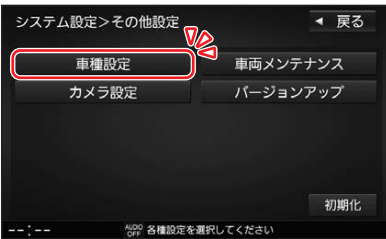

## 4 車種を選ぶ

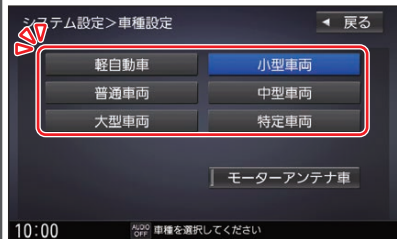

- **モーターアンテナ車** を選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。[お買い上げ時の設定：OFF]

### ■ モーターアンテナ車の場合

ONに設定する。(インジケータ点灯)

- オーディオのON/OFFに連動して、アンテナが伸縮します。
- オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、FM-VICS情報が受信できなくなります。
- モーターアンテナ車の設定をOFFにすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。

### ■ モーターアンテナ車以外の場合

OFFに設定する。(インジケータ消灯)