

# メニュー画面の操作

## メニューを表示する

### [MENU]を押す

- ツートップメニューが表示されます。
- DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で[MENU]を押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態で再度[MENU]を押すと、ツートップメニューが表示されます。


### フリック/ドラッグ操作での切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューは、左右にフリック/ドラッグして切り換えることもできます。


#### フリック



#### ドラッグ

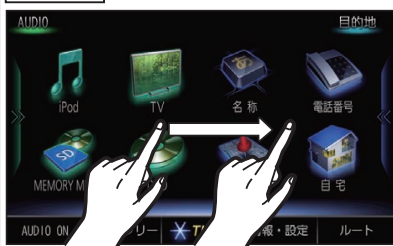

## ツートップメニュー

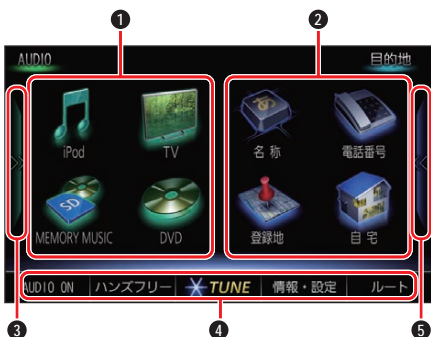

- 1 オーディオショートカット
- 2 目的地ショートカット
- 3 オーディオメニューを表示
- 4 その他のメニュー

- AUDIO ON (OFF) (P.43)
- ハンズフリー (P.70)
- TUNE (P.27)
- 情報・設定  
情報・設定メニューを表示
- ルート  
ルートメニューを表示
- 5 目的地メニューを表示

### お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.18)