

2 カスタマイズ画面から入れ換えたい項目を選ぶ
例：
「名称」のかわりに「履歴」をツートップメニューに表示するには

- ① **名称**を選ぶ
- ② **履歴**を選ぶ




- **目的地初期化**
目的地メニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。
- **全初期化**
目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● 選んだ項目が入れ換わります。



メニューの背景色を変更する

1 オーディオメニュー (P.17) または目的地メニュー (P.17) の  (カスタマイズ) を選ぶ

2 カスタマイズ画面から **背景** を選ぶ

3 背景色を選ぶ




- 選んだ背景色に設定されます。
[お買い上げ時の設定: 白]

オプションボタンを設定する

1 **MENU** を押し、**情報・設定**
▶ **システム設定** を選ぶ

2 システム設定画面から
オプションボタン を選ぶ

3 オプションボタンに割り当てる機能を選ぶ

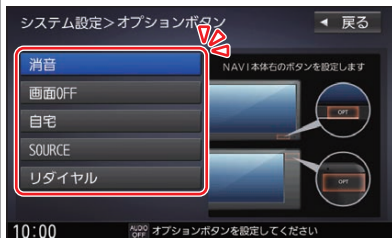

- 選んだ機能が設定されます。[お買い上げ時の設定: 消音]