


3Dの地図を操作する

地図を回転させる

3Dの地図をスクロールさせると、回転させることができます。

👉👈をタッチする

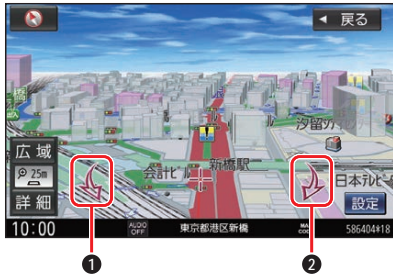

- ① 時計回り
- ② 反時計回り

お知らせ

- 3Dの地図を回転させた状態でヘディングアップに切り換えると、3Dの地図の奥行き方向が上向きの2D地図に切り換わります。

傾きを調整する

メイン画面、右画面(P.32)で、異なる傾きを設定できます。(10段階)

- 1 **MENU**を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** ▶ **表示** を選ぶ

2 傾きを調整する

メイン画面の傾きを調整する

メイン画面用地図設定の3D視角調整の を選ぶ



右画面の傾きを調整する


右画面用地図設定の3D視角調整の を選ぶ

右画面を表示する(2画面)

- 1 現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶ

- 2 ランチャーメニューから **右画面表示** を選ぶ

- 3 右画面表示設定画面から右画面に表示させる画面を選ぶ

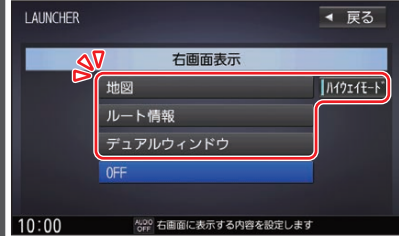

- **地図**
地図を表示



- 右画面は縮尺と向きを切り換えられます。
- **ルート情報**
ルート情報を表示
- **デュアルウィンドウ**
オーディオを表示
- **ハイウェイモード**
ハイウェイモードの表示をする/しないを設定する (P.81)

1画面に戻すには

- 右画面表示設定画面から **OFF** ▶ **OK** を選ぶ
- 1画面の地図に戻ります。

お知らせ

- ナビ設定から右画面を表示させることもできます。
 - ・右画面に地図表示 (P.79)
 - ・ルート情報の表示 (P.81)
 - ・デュアルウィンドウを表示 (P.80)