

# テレビを見る


## テレビを見る

オーディオメニュー (P.42) から **TV** を選んでください。

### テレビの初期設定を行う

初期設定をしていない場合、オーディオメニューから **TV** を選んだあと、初期設定画面が表示されます。初期設定では、データ放送でお住まいの地域の情報 (天気予報など) を見られるように、郵便番号を設定します。

#### 1 郵便番号設定 を選ぶ

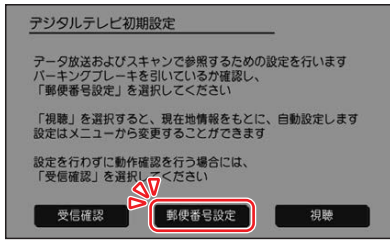

#### 2 お住まいの地域の郵便番号を入力して、**視聴** を選ぶ



- 地上デジタル放送をご覧になれます。

#### お知らせ


- 引っ越しなどでお住まいの地域が変わる場合は、設定を変更してください。(P.45)
- 手順 1 で **視聴** を選ぶと、初期設定をしないで、すぐにTVを見ることができます。この場合、郵便番号は現在地情報をもとに自動で設定されますので、お住まいの地域の設定に変更するために、ユーザー情報設定で設定を変更してください。(P.45)

### テレビの基本操作

テレビ視聴中に画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

- 約5秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

#### 選局パネル

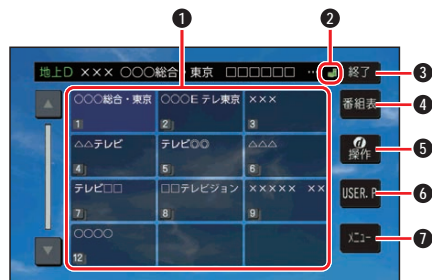

- 1 チャンネルリスト
- 2 (エリアプリセット) / (ユーザープリセット)
- 3 選局パネルを消去
- 4 番組表を表示
- 5 カーソルパネルを表示
- 6 チャンネル設定の切り換え (P.45)
- 7 テレビメニューを表示

#### 選局する

チャンネルを選局します。

#### ■ チャンネルリストから選局する

チャンネルリストから放送局を選ぶ

#### ■ チャンネルを1つずつ切り換える

◀▶ を押す

- 押し続けると連続してチャンネルが切り変わります。