

チャンネル設定を切り換える

USER.P / AREA.P を選ぶ

● 選ぶごとに、**USER.P** / **AREA.P** が切り換わります。

● **AREA.P** : エリアプリセット

自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)

● **USER.P** : ユーザープリセット


自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。(初めて **USER.P** を選ぶと、スキャンするかメッセージが表示されますので **はい** を選んでスキャンを開始してください。)

更新するときは、選局パネルの **メニュー** を選び、ユーザープリセット設定の **スキャン** を選んでください。


データ放送を見る

選局パネル(P.44)から **操作** を選ぶと、カーソルパネルが表示されます。

カーソルパネル

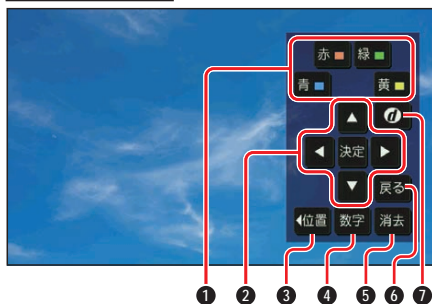

数字パネル

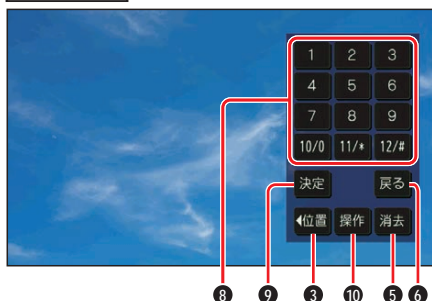

- 1 データ放送のコンテンツに依存した動作をする
- 2 ◀ ▶ ▲ ▼ : 項目の選択
決定 : 選んだ項目に決定

- 3 カーソルパネル/数字パネルの移動(画面左/右)
- 4 数字パネルに切り換え
- 5 カーソルパネル/数字パネルを消去
- 6 データ放送表示時にひとつ前の画面に戻る
- 7 データ放送を見る
 - 情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。
 - 再度 **操作** を選ぶと通常の放送に戻ります。
 - 双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。
- 8 数字タッチキー
- 9 選んだ数字に決定
- 10 カーソルパネルに切り換え

ユーザー情報設定を変更する

- 1 選局パネル(P.44)から **メニュー**
▶ **設定** ▶ **ユーザー情報設定** を選ぶ

- 2 **修正** を選ぶ

- 3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、**次へ** を選ぶ

- 4 お住まいの都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには

■ 伊豆、小笠原諸島地域

- 1 **沖縄・その他の島部** を選ぶ

- 2 **東京都島部** を選ぶ

■ 南西諸島鹿児島県地域

- 1 **沖縄・その他の島部** を選ぶ

- 2 **鹿児島県島部** を選ぶ

- 5 **地域を選んで、完了** を選ぶ

- 6 **終了** を選ぶ

お知らせ

- 郵便番号を設定することで、地域に密着したデータ放送(たとえば、地域の天気予報など)を視聴できるようになります。