


BLUETOOTH Audioを再生する

準備

- BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.66)

BLUETOOTH Audio再生画面

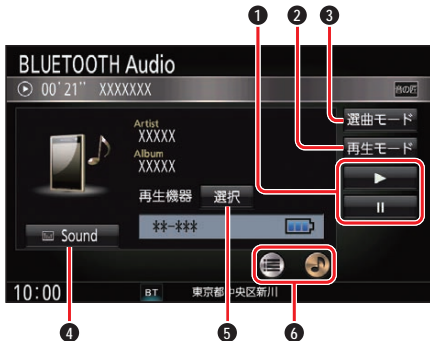

- 1 再生/一時停止
- 2 再生モードの切り換え
- 3 選曲モードの選択
- 4 オーディオチューン
- 5 登録機器の選択 (P.68)
- 6 表示内容の切り換え

再生する

オーディオメニュー (P.42) から
BLUETOOTH Audio を選ぶ

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

- : 再生中の曲の情報を表示
- : 選曲モードで選択された選曲方法で、曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻しする

を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

を押す

再生モード

リピート/ランダム再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生 (リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生 (ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

一時停止する

再生中に を選ぶ

- を選ぶと、再生を開始します。

お知らせ

- タイトル、Artist、Albumの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)
- 接続機器や接続状態によって、下記のようなことが発生する場合があります。
 - 音声出力や画面表示に時間がかかる。
 - 音楽プレーヤーを起動する必要がある。
 - 音楽プレーヤー再生中でないと正しく操作できない。
 - 画面表示が更新されない。
 - タイトル、Artist、Albumが表示されない。
 - ナビゲーションから操作できない。(その場合は、接続機器で操作してください。)
- スマートフォンを接続し、複数のアプリを起動している場合、本機から操作できなかったり、音声出力と画面表示される楽曲が異なる場合があります。その場合は、BLUETOOTH Audioに切り換える前にすべてのアプリを終了して、BLUETOOTH Audioを接続しなおしてください。
- 接続機器や本機との接続状況によっては、BLUETOOTH Audioを使用する際に、接続機器側の音声出力先を本機に設定する必要があります(例:iPhoneにて、ケーブル接続している場合)
- ハンズフリー通話中は、登録機器の選択はできません。