


iPod再生画面(トラックリスト表示時)

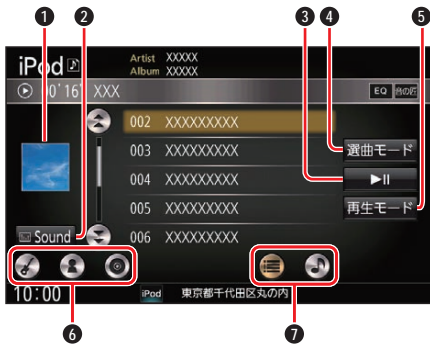

- ① アルバムアートワーク
- ② オーディオチューン
- ③ 再生/一時停止
- ④ 選曲モード
- ⑤ 再生モード
- ⑥ ジャンル・アーティスト・アルバムリストの表示
- ⑦ 表示内容の切り換え

再生する

オーディオメニュー(P.42)から **iPod** を選んでください。

表示内容を切り換える

表示内容を切り換えます。

- 🎵: **曲のリストを表示**
 - 曲を選ぶと、再生します。
 - 表示されるリストは、選曲方法によって異なります。
- 🎵: **再生中の曲の情報を表示**
 - トラック・アーティスト・アルバム・ジャンル名を表示します。

一時停止する

▶|| を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

再生モード

リピート/シャッフル再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。

繰り返し再生(リピート)

🔁 を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

順不同に再生(シャッフル)

🎵 を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
シャッフルトラック→シャッフルアルバム→通常再生
- シャッフルトラックのリスト内容は、選曲方法によって異なります。

早送り・早戻りする

⏮️ ⏭️ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

⏮️ ⏭️ を押す