

# 準備する(確認・調整)

## 音量を調整する

### ナビゲーションの音量を調整する

1 情報・設定メニュー(P.22)から  
**ナビ設定**を選ぶ

2 ナビ設定画面(P.15)から  
**ナビ案内音量**を選ぶ

3 ナビの音量を調整する



- **−/+**: 音量を調整する(15段階)  
[お買い上げ時の設定: 5]
- **消音**: 音声案内なし

### お知らせ

- 音声案内の詳細な項目(出力するスピーカー、高速走行時の音量など)を設定するには→P.162
- ナビゲーションの音声案内中は、音量ボタンでナビゲーションの案内音量を調整できます。
- 音声案内および操作音は、リヤスピーカーからは出力されません。

### オーディオの音量を調整する

**+ / −**を押して、音量を調整する  
(64段階)

- **+**: 音量大
- **−**: 音量小

### お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

オーディオの音量を一時的に消音するには(ミュート)

### ■ ランチャーメニューからミュートする

#### 準備

- ランチャーメニューに**消音**タッチキーを表示させてください。(P.38)

1 現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶ



2 ランチャーメニュー(P.38)から  
**消音**を選ぶ



### ■ ステアリングスイッチでミュートする

#### 準備

- ステアリングスイッチ設定で、ステアリングスイッチにミュート機能を割り当ててください。(P.26)

**MUTE**を割り当てた  
ステアリングスイッチを押す

- もう一度押すと解除します。

#### お知らせ

- 消音時は、「消音」と表示されます。
- ナビゲーションの音声案内や、音声認識のトークバックなどはミュートされません。
- ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)はミュートされません。
- オーディオをOFFにするには→P.83


## モニターの角度を調整する(TILT)

1 **TILT**を押す

2 角度を調整する(5段階)



- **▲**: 傾きが大きくなる
- **▼**: 傾きが小さくなる

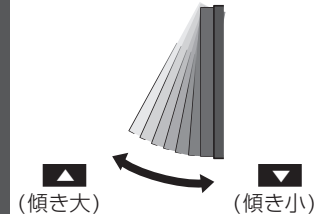

3 **TILT**を押す

### お願い

- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
- 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。

### お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.124)

## 画面を一時的に消す

情報・設定メニュー(P.22)から  
**画面OFF**を選ぶ

画面を再度表示させるには

**AUDIO** **MENU** **現在地** **TILT**  
のいずれかを押すか、画面を  
タッチする