

# メニュー画面の操作


## ツートップメニューを表示する

- MENU** を押す
- ツートップメニューが表示されます。

- DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で**MENU**を押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態でもう一度**MENU**を押すと、ツートップメニューが表示されます。

## オーディオメニュー

カスタマイズ (P.24)

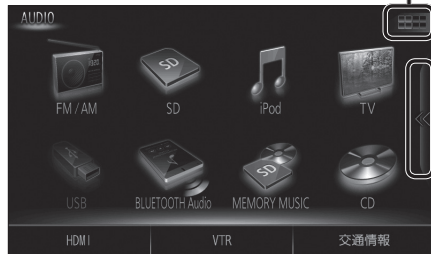

- TV .....P.84
- FM/AM .....P.91
- DISC(DVD/CD) ..... P.94~98
- MEMORY MUSIC\*1 ..... P.102
- SD ..... P.113
- iPod ..... P.118
- USB ..... P.113
- BLUETOOTH Audio .....P.99
- HDMI\*2 ..... P.159
- VTR\*2 ..... P.159
- 交通情報\*2 .....P.92

## ツートップメニュー

オーディオ ショートカット (P.144)    音声認識 (P.144)    目的地 ショートカット



- AUDIO ON(OFF) ... P.83
- ハンズフリー ..... P.135
- Drive P@ss ..... P.142
- 情報・設定 ..... 下記
- ルート ..... P.58

## 目的地メニュー

カスタマイズ (P.24)



- 名称 .....P.52
- 電話番号 .....P.52
- 履歴 .....P.53
- 周辺施設 .....P.53
- 住所 .....P.54
- ジャンル .....P.54
- 登録地 .....P.55
- 自宅 .....P.55
- マップコード\*3 .....P.55
- 緯度・経度\*3 .....P.55
- 郵便番号\*3 .....P.55

## お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.24)
- メニューの背景色を変更できます。(P.25)

## 情報メニュー



- 渋滞情報 .....P.48
- 渋滞データバンク .....P.79
- GPS情報 .....P.15
- ETC情報 ..... P.155
- ecoドライブ ..... P.148
- システム情報 : ナビID、地図更新IDを表示
- バージョン情報 : ソフトのバージョンを表示
- 車両信号情報 .....P.18
- 拡張ユニット情報 .....P.19

## 情報・設定メニュー



- 情報 ..... 左記
- ナビ設定 ..... P.160
- オーディオチューン ..... P.120
- システム設定 ..... P.163
- 画面OFF .....P.17

## ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューの切り換えかた

左右にフリック/ドラッグすると、フリック/ドラッグした方向に切り換わります。

### フリック



### ドラッグ



- \* 1 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- \* 2 オーディオショートカットへの登録はできません。
- \* 3 目的地ショートカットへの登録はできません。