


ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作できます。

1 情報・設定メニュー(P.22)から
システム設定を選ぶ

2 システム設定画面から
ステアリングスイッチを選ぶ

3 設定したい機能を選ぶ

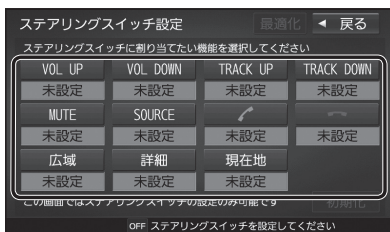

割り当て可能な機能	対応する本体ボタン/タッチキー
VOL UP	[+] 大
VOL DOWN	[-] 小
TRACK UP	[▶▶] 次へ
TRACK DOWN	[◀◀] 前へ
MUTE	消音 オーディオの音声を一時的に消音*2
SOURCE	—*1 (オーディオの種類を切り換) ● 切り換わりかた→P.82 [音声認識を起動(1秒以上押す)]
[電話アイコン]	電話に出る 電話に出る
[電話切断アイコン]	電話を切る 電話を切る(通話中)/ 電話に出ない(着信中)
広域	広域 縮尺を広域に切り換える
詳細	詳細 縮尺を詳細に切り換える
現在地	現在地 現在地画面に切り換える

● **初期化**: 設定を初期化

* 1 対応する本体ボタンはありませんが、機能を割り当てることができます。

* 2 ナビゲーションの音声案内や、音声認識のトークバックなどはミュートされません。

4 車のステアリングスイッチで、
機能を割り当てたいスイッチを
1秒以上押す

● 手順3~4を繰り返し、ステアリング
スイッチに機能を割り当ててください。

5 すべての機能を割り当てたら、
最適化を選ぶ

● ステアリングスイッチの設定が完了
します。

お願い

● すべてのステアリングスイッチに機能を登録してください。機能が登録されていないステアリングスイッチがあると、正しく動作しない場合があります。

お知らせ

● 車種やグレードによっては、操作可能な機能が異なる場合があります。詳しくは下記サイトをご覧ください。

<http://panasonic.jp/navi/>

● ひとつのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。

● ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。

セキュリティの設定をする

万一盗難にあった場合でも、セキュリティコードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報情報の漏洩を防ぐことができます。

セキュリティコードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。
お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。
セキュリティコード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。


セキュリティコードを設定する

セキュリティコードは、忘れないようにメモしておいてください。

1 情報・設定メニュー(P.22)から
システム設定を選ぶ

2 システム設定画面から
セキュリティを選ぶ


3 セキュリティ画面から
セキュリティ設定を選ぶ

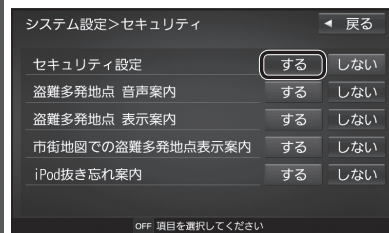

4 **OK**を選ぶ

5 (初めて設定する場合のみ)
初期パスワード「9876」を
入力する。

6 セキュリティコードを入力し、
決定を選ぶ

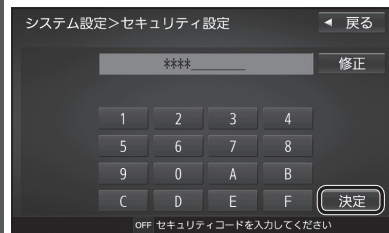

● **修正**: 1文字消去します。

● 文字種: 数字・A~Fの大文字

● 文字数: 3文字~12文字


7 **はい**を選ぶ

● セキュリティコードが設定されます。

本機を起動時にセキュリティコード入力画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外されたあとに本機を起動した場合のみ、セキュリティコード入力画面(下記)が表示されます。セキュリティコードを入力してください。

セキュリティコードを入力し、
決定を選ぶ

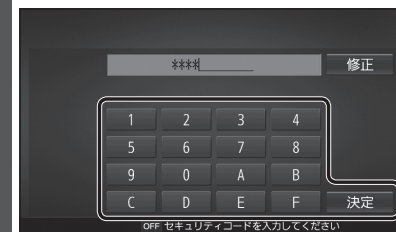

● ロックが解除され、本機が再起動します。

セキュリティコードの設定を解除する

他人に譲渡する場合などは、セキュリティ設定を解除してください。

1 セキュリティ画面(左記)から
セキュリティ設定 **しない**を選ぶ

2 **OK**を選ぶ

3 セキュリティコードを入力し、
決定を選ぶ

● セキュリティ設定が解除されます。

セキュリティに関する案内の設定をする

セキュリティ画面(左記)から
各項目の **する** / **しない** を選ぶ
(P.163)

はじめに

ステアリングスイッチの設定をする / セキュリティの設定をする