現在地を押すと、現在地画面が表示されます。



LAUNCHER

ランチャーメニューを表示(P.38)

(地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)




交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの 情報を表示

●常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。→P.162

地図モード画面

現在地からスクロール(P.42)すると地図モード画面になります。

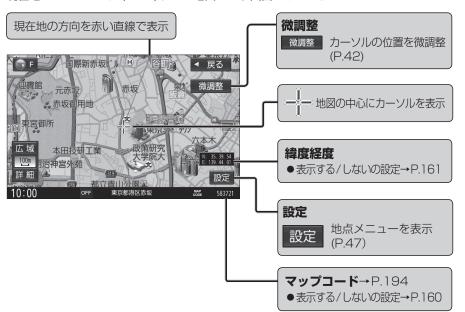



安心運転サポート情報

●現在地から経由地の方向は表示されません。

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

地図画面での割り込み表示



拡大図表示中の割り込み表示



凡例

表示	内容	表示	内容
20m	一時停止		カーブ
	制限速度 速度超過		踏切
20m	指定方向外禁止		合流
点灯	ライト点灯		高速レーン減少
	事故多発地点		

予想時刻を表示

お知らせ

●安心運転サポート情報の案内について→P.68