

地図の操作

向きを切り換える (ノースアップ/ヘディングアップ/3D)

方位マーク (P.34) にタッチすると、地図の向きを切り換えられます。

方位マーク (P.34) にタッチする

- タッチすることにより、地図の向きが切り換わります。

ノースアップ (北が上/2D)



ヘディングアップ (進行方向が上/2D)



3D (進行方向が上/3D)



お知らせ

- 3Dの地図の傾きを調整できます。(P.45)

3Dの地図を操作する

地図を回転させる

3Dの地図をスクロールさせると、回転させることができます。

📱 をタッチする



- 🕒 : 時計回り
- 🕒 : 反時計回り

お知らせ

- 3Dの地図を回転させた状態でヘディングアップに切り換えると、3Dの地図の奥行き方向が上向きの2D地図に切り換わります。

傾きを調整する

メイン画面 (1画面・左画面)、右画面で、異なる傾きを設定できます。(10段階)

1 ナビ設定画面 (P.15) から 表示を選ぶ

2 ■ メイン画面の傾きを調整する メイン画面用地図設定の 3D 視角調整の [] [] を タッチする




■ 右画面の傾きを調整する 右画面用地図設定の 3D 視角調整の [] [] を タッチする



右画面を表示する (2画面)

- 1 現在地画面 (P.36) で **LAUNCHER** を選ぶ
- 2 ランチャーメニューから **右画面表示** を選ぶ
- 3 右画面表示設定画面から右画面に表示させる画面を選ぶ

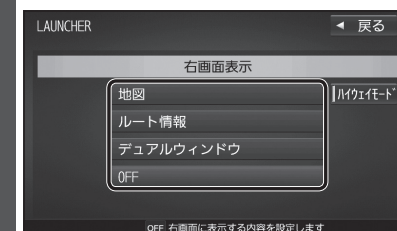

● 地 図 : 地図を表示



・ 右画面は縮尺と向きを切り換えられます。

- ルート情報 : ルート情報を表示 (P.31)
- デュアルウィンドウ : オーディオを表示 (P.82)
- ハイウェイモード : ハイウェイモードの表示をする/しないを設定する (P.162)

1画面に戻すには

右画面表示設定画面 (上記) から **OFF** を選ぶ

- 1画面の地図に戻ります。

お知らせ

- ナビ設定から右画面を表示させることもできます。
 - ・ 右画面に地図表示 → P.160
 - ・ ルート情報の表示 → P.162
 - ・ デュアルウィンドウを表示 → P.161