


交通情報を聞く

[交通情報]に切り換えるには
→P.82「オーディオの種類を選ぶ」

交通情報画面

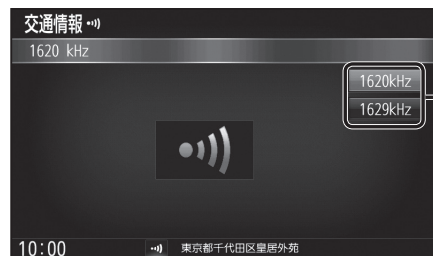

オーディオを交通情報に切り換えると、
交通情報を聞くことができます。
[お買い上げ時の設定: 1620 kHz]

周波数を選ぶ



ディスクを再生する

再生できるディスク

本機では、下記のディスク・フォーマットを再生できます。
「ディスクについて」(P.181)も併せてご覧ください。

フォーマット	DVD-Video	DVD-VR	CD-DA	MP3*3	WMA*3
ディスク					
DVD	○	—	—	—	—
DVD-R/RW*1	○	○	—	—	—
CD	—	—	○	—	—
CD-R/RW*2	—	—	○	○	○
操作のしかた	P.94~96		P.97	P.98	

- * 1 本機でご使用になる前に、記録した機器でファイナライズしてください。
- * 2 本機でご使用になる前に、記録した機器でクローズセッションしてください。
- * 3 MP3 PRO、MP3i、WMA Professional、WMA Loss-less、WMA Voiceには対応していません。

お知らせ

- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。
- 記録状態、記録方法、記録機器やファイルの作りかたによって、再生できない場合や操作方法が異なる場合があります。

ディスクを挿入する


- 1 [TILT]を押す
- 2 OPEN/EJECT画面から[OPEN]を選ぶ



- モニターが開きます。

3 ディスクを挿入する

ラベル面を上

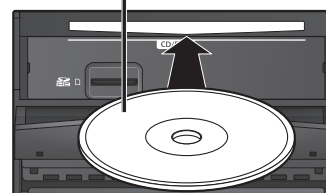


- モニターが自動的に閉まり、再生を開始します。
- [TILT]を押して、手動でモニターを閉じることもできます。

ディスクを取り出す

- 1 OPEN/EJECT画面(左記)から[DISC EJECT]を選ぶ

- モニターが開き、ディスクが排出されます。

2 ディスクを取り出す

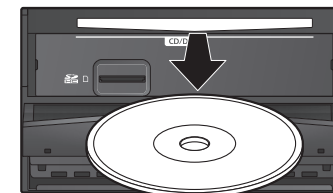

- [TILT]を押して、モニターを閉じてください。