

ディスクを再生する

- [DVD] に切り換えるには→P.82「オーディオの種類を選ぶ」
- ディスクの出し入れ→P.93

DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて
→P.93、181

再生画面



本編再生中に[MENU]を押すと、
基本操作タッチキーが表示されます。

基本操作タッチキー画面1



タッチキーを消去

基本操作タッチキー画面2



設定を変える
(P.96)

タッチキーを消去

早送り・早戻し

- [◀▶] を押し続ける
● 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生

- 一時停止中 (P.94) に
[◀▶] を押し続ける
● 離すと、通常の再生に戻ります。
● [◀▶] : [DVD-Video] のみ

チャプターの頭出し

- [◀▶] を押す

タイトルメニューを表示する [DVD-Video]

- **タイトル** を選ぶ

トップメニューを表示する [DVD-Video]

- **メニュー** を選ぶ

タイトルリストを表示する [DVD-VR]


- **タイトル** を選ぶ

プレイリストを表示する [DVD-VR]

- **メニュー** を選ぶ

停止

- 再生中に [■] を選ぶ

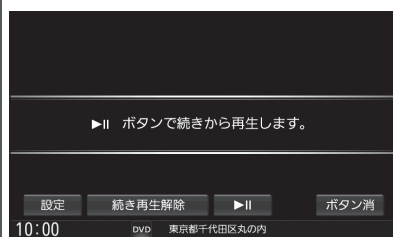

- [▶▶] を選ぶと、再生を開始します。
- **続き再生解除** : リジューム再生開始位置の情報を解除 (右記)

一時停止

- 再生中に [▶▶] を選ぶ
● 再度タッチすると、再生を開始します。

音声を切り換える

- **音声** を選ぶ
● 選ぶごとに、音声が変わります。

字幕を切り換える [DVD-Video]

- **字幕** を選ぶ
● 選ぶごとに、字幕が変わります。

アングルを切り換える [DVD-Video]

- **アングル** を選ぶ
● 選ぶごとに、アングルが変わります。

トップメニュー/タイトルメニューから元の再生に戻る (リジューム) [DVD-Video]

- **リジューム** を選ぶ

再生時間を表示する

- **タイム** を選ぶ
● 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
表示なし

メニューなどをカーソルで操作する

- 1 **操作** を選ぶ
- 2 [▲▼◀▶] でカーソルを移動し、**実行** を選ぶ



- **ボタン移動** : タッチキーを左右に移動
- **ボタン消** : タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1つ前の画面に戻る

- **リターン** を選ぶ

項目を番号で選ぶ

- 1 **10キー** を選ぶ
- 2 10キーで番号を入力する



- **ボタン移動** : タッチキーを上下に移動
- **ボタン消** : タッチキー消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ (サーチ)

- 1 **サーチ** を選ぶ
- 2 **切換** で、サーチの対象を選ぶ
● 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。
- 3 番号を入力し、**実行** を選ぶ
● 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

項目を決定する

- **エンター** を選ぶ

お知らせ

- 94 ● ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、ⓧが表示されます。