

本機で録音した音楽データを再生する

● [MEMORY MUSIC] に切り換えるには→P.82「オーディオの種類を選ぶ」

準備 ●本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音してください。(P.101)

MEMORY MUSIC再生画面



オーディオチューン
(P.120～123)

リストから選曲する

- 1 リストに表示させる項目を選ぶ
 - : アルバム/アーティスト/ジャンル のリストを表示
 - : 曲のリストを表示
 - を選ぶと、MEMORY MUSIC再生画面が表示されます。
- 2 (アルバムリストの場合のみ) リストからアルバムを選ぶ
- 3 リストから曲を選ぶ
 - 選んだ曲の再生を開始します。

早送り・早戻し

- を押し続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

- を押す

お知らせ


- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。

再生モード切替

(リピート/ランダム/スキャン)

- 1 再生モードを選ぶ
 - 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
 - 再度選ぶと、解除されます。
 - 2 再生を切り換える
 - 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
 - 再度選ぶと、解除されます。
- 繰り返し再生 (リピート)**
- リピート** を選ぶ
- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 順不同に再生 (ランダム)**
- ランダム** を選ぶ
- 再生中のリストの中から順不同に再生します。
- 曲を探す (スキャン)**
- スキャン** を選ぶ
- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。

選曲モードを選ぶと、選曲画面が表示されます。

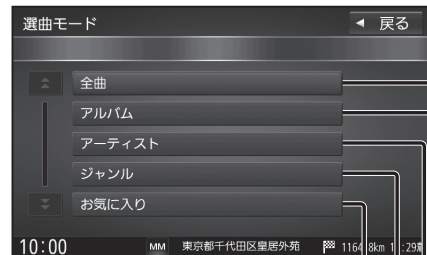

お気に入りを再生する

- 準備**
- お気に入りを登録してください。(P.106)

- 1 お気に入りをを選ぶ
- 2 リストからお気に入りアルバム/お気に入りトラックのフォルダを選ぶ
 - **再生中画面** : MEMORY MUSIC再生画面に戻る
- 3 (お気に入りアルバムのフォルダを選んだ場合のみ) リストからアルバムを選ぶ
- 4 リストから曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。

全ての曲から選んで再生する

- 1 全曲を選ぶ
 - SDメモリーカードに録音された全曲のリストが表示されます。
- 2 リストから曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。
 - 録音日の新しい順に表示されます。
 - **再生中画面** : MEMORY MUSIC再生画面に戻る

アルバムから選んで再生する

- 1 アルバムを選ぶ
- 2 リストからアルバムを選ぶ
 - **名前順** : 50音順に並べ換え
 - **登録順** : 録音日の新しい順に並べ換え
 - **再生中画面** : MEMORY MUSIC再生画面に戻る
- 3 アルバムから曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。

アーティストを選んで再生する

- 1 アーティストを選ぶ
- 2 リストからアーティストを選ぶ
 - **名前順** : 50音順に並べ換え
 - **登録順** : 録音日の新しい順に並べ換え
 - **再生中画面** : MEMORY MUSIC再生画面に戻る
- 3 リストからアルバムを選ぶ
- 4 アルバムから曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。

ジャンルを選んで再生する

- 1 ジャンルを選ぶ
 - ジャンル情報のないトラックは、**その他**に分類されます。
- 2 リストからジャンルを選ぶ
 - **再生中画面** : MEMORY MUSIC再生画面に戻る
- 3 リストから曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。

オーディオ
本機で録音した音楽データを再生する