

## 音楽を再生する

### アルバムアートワーク

表示サイズは、iPodの仕様により異なります。

● 下記の場合は表示されません。



- アルバムアートワークがない
- アルバムアートワーク取得中
- 本機でアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している

### iPodミュージック再生画面



オーディオチューン  
(P.120~123)

### リストの種類を切り換える

#### リストの種類を選ぶ

- : ジャンルリスト
- : アーティストリスト
- : アルバムリスト

### リストから選曲する

#### 再生したい曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。

### 曲の情報を表示する

#### を選ぶ

- 曲の情報が表示されます。
- を選ぶと、リスト表示に戻ります。

### 早送り・早戻し

#### を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 曲の頭出し

#### を押す

### 選曲モードから選ぶ

#### 1 選曲モードを選ぶ

#### 2 選曲する方法を選ぶ

- 全曲
- アルバム
- アーティスト
- ポッドキャスト
- ジャンル
- プレイリスト
- 作曲者

#### 3 トラック/エピソードのリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ

- **すべて** : 表示している全項目の下の階層を表示

#### 4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- **再生中画面** : iPodミュージック再生画面に戻る

### 一時停止

#### を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

### 再生モード切替(リピート/シャッフル)

#### 1 再生モードを選ぶ

#### 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

#### 繰り返し再生(リピート)

#### **リピート** を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

#### 順不同に再生(シャッフル)

#### **シャッフル** を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
リストシャッフル\*1 → アルバムシャッフル  
↑ 通常再生 ↓

\* 1 リストの内容は、選曲方法(上記)によって異なります。

### iPodビデオ再生に切り換える

#### **ビデオ** を選ぶ

## ビデオを再生する

● iPodビデオを再生するには、別売のiPod用USB接続ケーブル(CA-LAP50D)が必要です。

iPodミュージック再生画面から**ビデオ**を選ぶと、iPodビデオ再生画面になります。

再生画面をタッチすると、タイムバー表示画面に切り換わります。



ビデオファイルリストから**全画面**を選ぶと、iPodビデオ再生画面になります。



タイムバー上の●をドラッグすると、頭出しができます。

タイムバー表示画面をタッチすると、ビデオファイルリストに切り換わります。

### 動画リストを変更する

#### 1 リスト変更を選ぶ

#### 2 リストを選ぶ

#### 3 再生するファイルを選ぶ

- 選んだ動画を再生します。
- **再生中画面** : iPodビデオ再生画面に切り換わる

### 一時停止

#### を選ぶ


- 再度選ぶと、再生を開始します。

### 繰り返し再生する(リピート)

#### 1 再生モードを選ぶ

#### 2 **リピート** を選ぶ

- 再生中の動画を繰り返し再生します。
- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

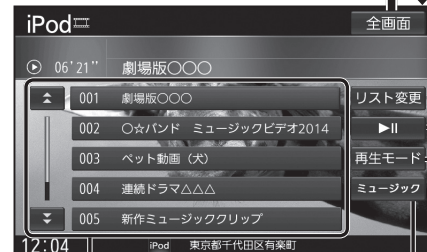

### リストから動画を選ぶ

#### 再生したい動画を選ぶ

- 選んだ動画を再生します。

### iPodミュージック再生に切り換える

#### **ミュージック** を選ぶ

### お知らせ

- 再生中にACCをOFFにすると、次回iPodビデオに切り換えたときに続きから再生されない場合があります。
- iPodのテレビ出力設定を「OFF」に設定していても、本機から取り外すと「ON」に切り換わっている場合があります。