

## リヤビューカメラと組み合わせる

### リヤビューカメラの設定をする

リヤビューカメラをご利用になる前に、下記設定を行ってください。


#### 1 情報・設定メニュー(P.22)から**システム設定**を選ぶ

#### 2 システム設定画面から**その他設定**を選ぶ

#### 3 **カメラ設定**を選ぶ

#### 4 **カメラ割込みON**を選ぶ

- カメラ設定がONになります。  
[お買い上げ時の設定: OFF]
- 再度**ON**を選ぶと、カメラ設定がOFFになります。

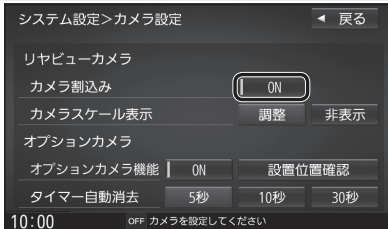


#### 5 **カメラスケール表示の調整**を選ぶ

#### 6 **カメラスケールを調整する**


##### 1 **カメラスケールの調整したい点をタッチする**

- 点の表示がに変わります。

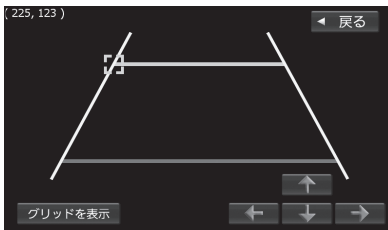


##### 2 で位置を調整する

- グリッドを表示** :  
調整の目安となるグリッドを表示します。

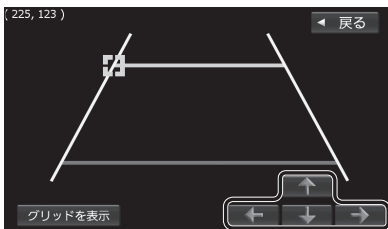

##### 3 手順6-1～6-2を繰り返して、4点を調整する

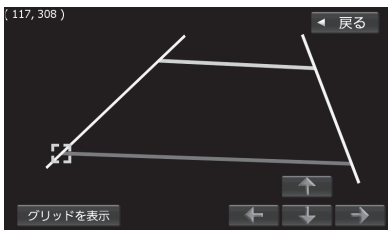

## ビデオカメラと組み合わせる

### 準備

- ビデオカメラを本機に接続してください。

■ HDMIで接続している場合  
オーディオメニュー(P.22)から**HDMI**を選ぶ

■ 映像・音声入力コードで接続している場合  
オーディオメニュー(P.22)から**VTR**を選ぶ

- 接続した機器の映像と音声が出力されます。



### リヤビューカメラに切り換える


カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

### 準備

- カメラ設定をしてください。(P.158)

### 車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。

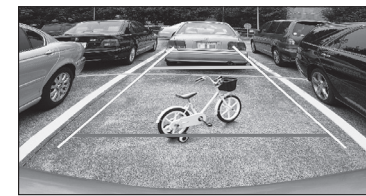

### お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面(P.158)を表示させ、画質を調整してください。(P.124)