


1 入力したい文字の種類を選ぶ



- 選ぶたびに種類が切り換わります。
- **かな**：ひらがな/漢字
- **カナ**：カタカナ
- **英数**：英字/数字
- **記号**：記号

2 文字を入力し、

変換または**無変換**を選ぶ(右記)

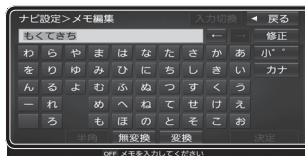


- **変換**は、ひらがなのときのみ選べます。
- 記号入力時は、**変換**/**無変換**を選ぶ必要はありません。
- **←**/**→**：カーソルを移動
- **修正**：1文字削除
1秒以上押しして、全文字削除

3 文字入力が終わったら**決定**を選ぶ




携帯電話のボタンの感覚で入力する

1 入力切換を選ぶ

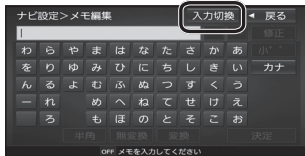

2 文字の種類を選び、入力する

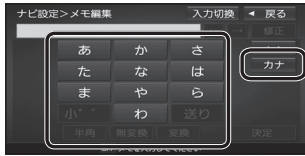


ひらがな/漢字を入力する




- **←**/**→**：変換する範囲を変える
- **無変換**：ひらがなのまま入力されます。
- **変換**：変換の候補が表示されます。

カタカナを入力する

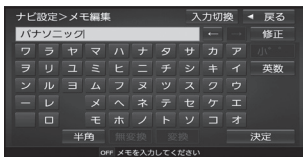

- **半角/全角**：半角・全角の切換
・**半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。

英字/数字を入力する

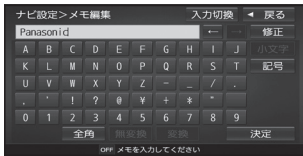

- **半角/全角**：半角・全角の切換
・**半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。
- **小文字**：大文字・小文字の切換
・タッチするごとに切り換わります。

記号を入力する



お知らせ

- 入力できる文字数は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。(例：名称検索(P.52)で入力できるのは、「ひらがな」のみです。)
- **デジタルTVの文字入力のしかたについて**
・基本的な入力方法は上記と同じです。
・漢字は入力できません。

再生できるディスク

本機では、下記のディスク・フォーマットを再生できます。

フォーマット	DVD-Video	DVD-VR	CD-DA	MP3*3	WMA*3
ディスク					
DVD	○	—	—	—	—
DVD-R/RW*1	○	○	—	—	—
CD	—	—	○	—	—
CD-R/RW*2	—	—	○	○	○

- *1 本機でご使用になる前に、記録した機器でファイナライズしてください。
- *2 本機でご使用になる前に、記録した機器でクローズセッションしてください。
- *3 MP3 PRO、MP3i、WMA Professional、WMA Loss-less、WMA Voiceには対応していません。

お知らせ

- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。
- 記録状態、記録方法、記録機器やファイルの作りかたによって、再生できない場合や操作方法が異なる場合があります。

DVD-R/RWディスクについて

片面2層のDVD-R、また録画/編集に使用したレコーダーやディスクによっては、正常に再生できない場合があります。

コピーコントロールCDについて

パソコンなどによるコピー防止が施された音楽CDは、本機での再生や録音は保証できません。通常のCD再生には支障がなく、コピーコントロールCDの再生のみに支障がある場合は、そのCDの発売元にお問い合わせください。