

# ナビゲーション

地図の紹介	30	地図の操作	42
市街地図	30	地図を動かす(スクロール)	42
広域地図	30	縮尺を切り換える	43
標高地図	30	向きを切り換える	
案内図表示	31	(ノースアップ/ヘディングアップ/3D)	44
拡大図表示	32	3Dの地図を操作する	44
地図の見かた	34	右画面を表示する(2画面)	45
地図画面	34	走行軌跡を表示する	46
現在地画面	36	表示するランドマークを選ぶ	47
地図モード画面	36	ランドマークを表示/消去する	47
ルート案内中の画面	37	地点メニューから操作する	47
安心運転サポート情報	37	表示させるVICIS情報と道路を切り換える	48
ランチャーメニューで操作する	38	地図上に表示されるVICIS情報(レベル3)	48
ランチャーメニューの項目を変更する	38	行き先までのルートを作るには	50
ルート・案内・地図をアレンジする(ストラダチューン)	40	ルート案内を中止する	51
ルート(ルート探索に関する設定)	40	ルートを消去する	51
ガイダンス(案内に関する設定)	41	行き先を探す	52
マップ(地図に関する設定)	41	施設の名称で探す	52
		電話番号で探す	52
		目的地・経由地の履歴から探す	53
		周辺の施設から探す	53
		住所で探す	54
		ジャンルから探す	54
		登録地から探す	55
		自宅へ帰る	55
		マップコードで探す	55
		緯度経度で探す	55
		郵便番号で探す	55
		施設の出入口・提携駐車場を探す	56

ルートを探索する	57	ルート案内中に	66
目的地に設定する	57	一般道路走行中の音声案内	66
経由地に設定する	57	高速道路・有料道路走行中の音声案内	66
全ルート図から設定・確認する	58	トンネルに入ると	66
手動で全ルート図を表示させる	58	前方が渋滞していたら(VICIS案内)	67
5つの条件のルートから選ぶ	58	経由地・目的地の音声案内	67
ルート情報を見る	59	ルート案内中の曜日時間規制探索	67
ルートをシミュレーションする	59	ルートから外れたときの自動再探索	67
ルートを編集する	60	ルート案内中のVICIS経路探索(スイテルート案内)	67
経由地・目的地を追加する	60	安心運転サポート情報の案内(一部地域のみ)	68
区間ごとの探索条件を変更する	60	休憩メッセージ案内	69
出発地・経由地・目的地を変更する	61	次の交差点などの音声案内を聞く	69
迂回するルートに設定する	61	もう一度ルートを探索する	69
出発地・経由地・目的地を消去する	61	走行中の道路を誤って認識したとき(道路切換)	69
経由地・目的地を並べ換える	61	地点を登録する(登録地)	70
ルートを保存する	62	登録地について	70
ルートを保存する	62	カーソルの地点を登録する	70
保存したルート呼び出す	62	現在地を登録する	70
保存したルートを削除する	62	登録地をフォルダで管理する	70
渋滞データバンク探索をする	63	お気に入り地点を登録する	71
現在時刻の		登録地の情報を見る	72
渋滞データバンク探索をする	63	登録地を編集する	72
日時を指定して		VICIS情報を見る	74
渋滞データバンク探索をする	63	VICISとは	74
ルート探索について	64	VICIS情報を受信する	
探索条件について	64	FM放送局を設定する	75
細街路探索について	64	文字表示型(レベル1)・図形表示型(レベル2)のVICIS情報を受信すると	76
横付け探索について	64	画像・音声情報のVICIS情報を受信すると(DSRC)	76
曜日時間規制探索について	64	地図表示型(レベル3)のVICIS情報を受信すると	77
VICIS考慮について	65	事象・規制マークの内容を確認する	77
渋滞DB考慮について	65	緊急情報を受信すると	77
スマートICを通るルートについて	65	VICIS情報を見る	77
		割り込みの設定をする	78
		地図表示型の渋滞情報の保有時間を設定する	78
		DSRCの設定をする	78
		渋滞データバンクを見る	79



# 地図の紹介

## 市街地図

- 縮尺
- 5 m
  - 12 m
  - 25 m
  - 50 m \* 1



建物の形まで、詳細に表示されます。  
(一部地域のみ)



3D表示に切り換える(P.44)と、建物が立体的に表示されます。

## 広域地図

- 縮尺
- 50 m \* 1
  - 100 m
  - ...
  - 250 km



道路を線で表した、シンプルな地図が表示されます。


- 道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、細街路は表示されません。
- 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。
- 標高地図を表示「する」に設定されている場合は、縮尺を5 km～100 kmに切り換えると標高地図が表示されます。

\* 1 「50 m市街地図を表示」(P.161)の設定により地図画面表示が変わります。

- ・「する」: 縮尺が50 mのときに、市街地図が表示されます。[お買い上げ時の設定]
- ・「しない」: 縮尺が50 mのときに、広域地図が表示されます。

## 標高地図

- 縮尺
- 5 km
  - ...
  - 100 km

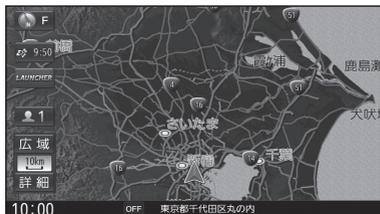

衛星写真のようなリアルな地図が表示されます。

- 標高地図色が「季節連動」に設定されている場合は、季節に連動して、地図の色が切り換わります。(P.160)
- 3Dでの表示はできません。
- 表示する/しないの設定→P.160

## 案内図表示



### ■ 方面看板

一般道を走行中に、交差点の方面看板と進むべき方向の矢印が表示されます。

- 常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます→P.162



### ■ ルート情報

ルート案内時、道路名・交差点の名称、進むべき方向、距離などが表示されます。高速道路走行中は、自動的にハイウェイマップに切り換わります。

- : スクロール
- : 現在区間: 現在の区間に戻る
- : 表示する/しないの設定→P.162



### ■ ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を走行すると自動的に表示されます。

SA・PA・IC・JCT・料金所の名称、自転車からの距離、SA・PAの施設がわかりやすく表示されます。

- : スクロール
- : 現在区間: 現在の区間に戻る
- : SA・PAのみを表示
- : SA・PA・料金所の詳細な情報を表示
- ルート情報の表示が「しない」に設定された状態で、ハイウェイモードの表示を「しない」に設定すると、ハイウェイマップは表示されません。(P.162)

SA・PAの施設情報が表示されます。

# 地図の紹介

## 拡大図表示

- ルート案内中に自動的に表示されます。
- 地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合もあります。

### 一般道路では



#### ■ 交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定→P.162



#### ■ 側道拡大図

側道のある分岐点で表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図の表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り替わります。(P.162)



#### ■ リアル3D表示

複雑な交差点では、リアルなビル表示とともに、交差点までの距離、曲がる方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定→P.162



#### ■ ハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図の表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り替わります。(P.162)

### 補助地図

- 地図スクロール(P.42)と向きの切り換えができます。(P.44)

### 高速道路では



#### ■ ジャンクションビュー

高速道路や主要有料道路を走行中に、ジャンクションまでの距離、方面案内、分岐方向が表示されます。

- 約2 km手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定→P.162



#### ■ SA・PA入口案内

高速道路や主要有料道路を走行中に、SA・PAまでの距離と進入方向が表示されます。

- 約2 km手前から
- JCTビューの表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り替わります。(P.162)



#### ■ ETCレーン案内

料金所手前でレーン拡大図が表示されます。

- 約2 km手前から
- 表示する/しないの設定→P.162

※表示は実際のレーン運用と異なる場合があります。必ず、実際の状況に従って運転してください。

### 拡大図を消去・再表示するには



#### ■ 消去するには

補助地図から▶️を選ば

- 拡大図が消去されます。

#### ■ 再表示するには

現在地画面から▶️を選ば

- 拡大図が表示されます。

## 地図画面

**方位マーク** (地図の向きを表示)  
 タッチするたびに、地図の向きが切り換わります。

-  **ノースアップ**  
(北が上/2D)
-  **ヘディングアップ**  
(進行方向が上/2D)
-  **3D**  
(進行方向が上/3D)

### GPS受信状態

現在地の測位の状態を方位マークの色で表示

- 黄色：測位完了
- 灰色：測位未完了(測位計算中)

### VICSマーク

 9:50 VICSの情報が提供された時刻を表示(P.48)  
 タッチすると、渋滞/規制の地点の地図に切り換わります。

### ユーザーカスタマイズ

 1 本機の設定を2ユーザー分登録し、ワンタッチで切り換える(P.21)  
 (地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)

### 縮尺表示

地図の縮尺が切り換わる(P.43)

-  **広域**
  -  **詳細**
- 現在の縮尺を表示



### 吹き出し表示

交差点・高速出入口などを吹き出しで表示  
 ●表示する/しないの設定→P.160

### 自転車マーク

自転車位置と進行方向を表示  
 ●種類と色を変更するには→P.41

### 事故多発地点

●表示する/しないの設定→P.41

### 冠水注意ポイント

●表示する/しないの設定→P.161

### 盗難多発地点

●表示する/しないの設定→P.163

### 情報バー

以下の情報が表示されます。

- 現在時刻
- 現在地またはカーソル付近の地名・道路名称
- 目的地までの距離
- 到着予想時刻
- 再生中のオーディオ
- ハンズフリー通話中
- ETCカード挿入済
- 録音中
- 音声認識動作中

### お知らせ

●表示する項目の設定→P.160

### ランドマーク

 目印となる施設などを地図上にマークで表示(縮尺5m~200mで表示)

- 表示させるランドマークを選ぶには→P.47

### 立体ランドマーク

 全国の有名施設を地図上に立体ランドマークで表示(縮尺100mで表示)

- 「50m市街地図を表示」(P.161)が「しない」に設定されているときは、縮尺が50mのときにも表示されます。

### 凡例

表示	内容
	都道府県庁舎
	市役所・特別区庁舎
	町村役場・政令指定都市区役所庁舎
	官公署・市町村役場支所(出張所)
	消防署(含む:分署・支署・出張所)
	自衛隊
	学校
	病院
	警察署・交番・駐在所
	図書館
	海水浴場・(湖水、池)水泳場
	デパート・スーパー・ショッピング施設
	スーパーマーケット・その他ショップ
	ホテル・旅館・宿泊施設
	史跡・旧跡、観光名所
	神社
	寺院(仏閣、地蔵)
	教会
	城跡
	美術館
	博物館

表示	内容
	郵便局
	銀行
	飛行場・空港
	港
	フェリーターミナル
	ファミリーレストラン
	山頂
	工場
	一方通行記号
	交差点
	サービスエリア
	パーキングエリア
	インターチェンジ
	ジャンクション
	料金所
	ランプ(出入口)
	ランプ(出口専用)
	駐車場
	運動施設
	サッカースタジアム
	墓地

表示	内容
	冬季通行止め
	その他目標施設
	JRA競馬場・ウイNZ
	ガソリンスタンド
	展望タワー
	動物園
	植物園
	水族館
	ゴルフ場
	温泉
	スキー場
	遊園地・テーマパーク
	テーマパークゲート
	キャンプ場
	スタジアム
	公園
	マリナー
	事故多発地点
	冠水注意ポイント
	盗難多発地点警告 (赤色、黄色、青色)

- 地図データの整備上、全ての施設等を表示していません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。

# 地図の見かた

## 現在地画面

現在地 を押すと、現在地画面が表示されます。

### LAUNCHER

**LAUNCHER** ランチャーメニューを表示(P.38)  
(地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)



### 交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示

- 常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。→P.162

## 地図モード画面

現在地からスクロール(P.42)すると地図モード画面になります。

現在地の方向を赤い直線で表示



### 微調整

**微調整** カーソルの位置を微調整(P.42)

**+** 地図の中心にカーソルを表示

### 緯度経度

- 表示する/しないの設定→P.161

### 設定

**設定** 地点メニューを表示(P.47)

**マップコード**→P.194

- 表示する/しないの設定→P.160

## ルート案内中の画面

### 経由地マーク

経由地(P.57)に設定した場所を表示



### 交差点情報表示

交差点の通るべき車線を黄色で表示

- 常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます→P.162

### 案内ルート

目的地までの案内ルートを表示

### 目的地マーク

目的地(P.57)に設定した場所を表示

### 目的地方向直線表示

現在地から目的地の方向を赤い直線で表示

- 現在地から経由地の方向は表示されません。

### 残距離表示/到着予想時刻

目的地までの距離と、到着する予想時刻を表示

## 安心運転サポート情報

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

### 地図画面での割り込み表示



### 拡大図表示中の割り込み表示



### 凡例

表示	内容	表示	内容
	一時停止		カーブ
	制限速度 速度超過		踏切
	指定方向外禁止		合流
	ライト点灯		高速レーン減少
	事故多発地点		

### お知らせ

- 安心運転サポート情報の案内について→P.68

# ランチャーメニューで操作する

現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶと、ランチャーメニューが表示されます。



- ランチャーメニューによく使う機能を登録しておく、ランチャーメニューから直接その機能を呼び出すことができます。
- ランチャーメニューの項目は、変更できません。(右記)
- オプションカメラ機能対応機器\*1を本機に接続し、オプションカメラ機能を「ON」に設定すると、ランチャーメニューのタッチキーに「オプションカメラ」の項目が表示されます。(オプションカメラ→P.153)



\*1 発売時期などについては、当社サイトにてご案内いたします。

## ランチャーメニューの項目を変更する

### 1 ランチャーメニューから

#### 設定を選ぶ



### 2 LAUNCHERメニュー配置から項目を変更したいタッチキーを選ぶ



- TUNE**は変更できません。
- 解除**：選んだ項目を解除
- 全解除**：すべての項目を解除

### 3 メニュー候補 (P.39) から変更する項目を選ぶ



- 複数の項目を変更する場合は、手順**2～3**を繰り返してください。

## お買い上げ時の設定に戻すには

### 初期化を選ぶ

## ランチャーメニュー機能一覧

[太字: お買い上げ時の設定]

変更できる項目	
項目	機能
自宅	●未登録: 自宅を登録する (P.20) ●登録済: 自宅へ帰る (P.55)
お気に入り地点	●未登録: お気に入り地点を登録する (P.71) ●登録済: お気に入り地点を目的地にしてルート探索する (P.71)
登録地	登録地から行き先を探索する (P.55)
周辺施設	周辺施設検索をする (P.53)
地点を登録	現在地を登録地として登録する (P.70)
登録・履歴消去	登録地・目的地履歴・走行軌跡・登録ルートを消去する
右画面表示	右画面に表示する項目を設定する (P.45)
再探索	再探索を開始する (P.69)
案内スタート/ストップ	ルート案内を開始/中止する (P.51)
ルート編集	ルート編集画面を表示する (P.60)
ルートの全表示	全ルート画面を表示する (P.58)
ナビ案内音量	ナビ案内音量を設定する (P.16)
渋滞地点	渋滞している地点を表示する
渋滞データバンク探索	渋滞データバンク探索画面を表示する (P.63)
VICS文字情報	VICS文字情報を表示する (P.76)
VICS図形情報	VICS図形情報を表示する (P.76)
DSRC受信情報	DSRC受信情報を表示する (P.76)
ETC情報	ETC情報画面を表示する (P.155)
走行軌跡	走行軌跡の設定をする (P.46)
ランドマーク表示/消去	ランドマークを表示/消去する (P.47)
ランドマーク	ランドマークの設定画面を表示する (P.47)
道路切換	自転車位置を別の道路に切り換える (P.69)
FID ON/OFF	別売のフロントインフォディスプレイのON/OFFを切り換える (P.156)
FID入力切換	フロントインフォディスプレイの入力を切り換える (P.156)
リダイヤル	リダイヤルする (P.135)
携帯電話登録一覧	ハンズフリーの登録機器一覧を表示する (P.130)
ユーザー切換	ユーザー1/2を切り換える (P.21)
消音	オーディオの音声をミュートする (P.16)
画面OFF	画面を一時的に消す (P.17)
音声認識	音声認識を起動する (P.144)

変更できない項目	
項目	機能
TUNE	ストラダチューンを行う (P.40)