



各部のなまえとはたらき

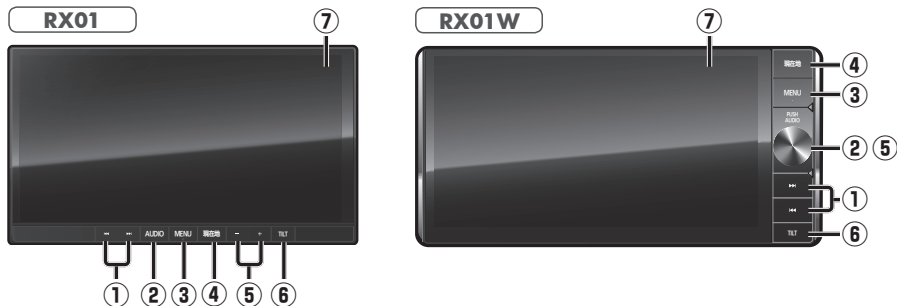

①		Blu-ray Disc DVD CD MEMORY MUSIC USB SD BLUETOOTH Audio iPod FM/AM TV	● 頭出し ● 早送り・早戻し(押し続ける) ● 選局する ● シーク選局(1秒以上押す) ● 選局する ● 連続選局(押し続ける)
②	オーディオ AUDIO		● オーディオ画面に切換 ● オーディオメニューを表示 ● オーディオOFF/ON(2秒以上押す)
③	メニュー MENU	Blu-ray Disc DVD	● ツートップメニューを表示 ● 音声認識を開始(1秒以上押す) ● タッチキーを表示 (タッチキーを表示していないときに押す) ● ツートップメニューを表示 (タッチキー表示中に押す)
④	現在地		● 自車位置(現在地)を表示 ● 画質調整画面を表示(2秒以上押す)
⑤	RX01 音量ボタン(+ -) RX01W 音量つまみ		● 音量を調整
⑥	チルト TILT		● チルト/イジェクト画面の表示/消去 ● モニターを閉じる
⑦	タッチパネル		● タッチ操作時に使用

<モニター開>

CN-RX01Dを例に説明しています。

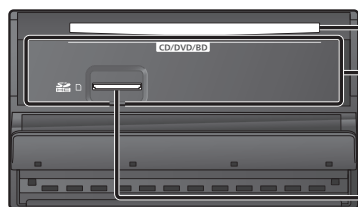

ディスク挿入口


パネルを取り外すと、地図SDHCメモリーカード挿入口(P.155)およびmicroSDメモリーカード挿入口(P.93)があります。

SDメモリーカード挿入口

● 市販のSDメモリーカード(P.116、188)を挿入する。

タッチパネルの操作について


本機のタッチパネルの操作のしかたは、下記のとおりです。

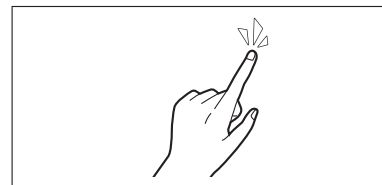

■タッチ

指で画面に軽く触れる。


- 本書で「〇〇を選ぶ」と記載している場合は、タッチで項目を選んでください。
- 本書で「1秒以上タッチする」「タッチし続ける」と記載している場合は、長くタッチしてください。

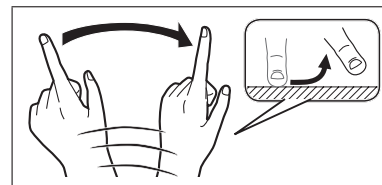

■フリック

指で画面をはらう。


- メニュー画面をフリックした方向に切り換える。
- リストの項目をフリックした方向に移動させる。
- 地図画面をフリックした方向にスクロールする。

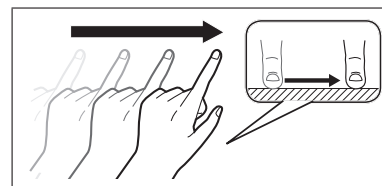

■ドラッグ

指で画面をタッチしたまま、なぞる。


- メニュー画面をドラッグした方向に切り換える。
- リストの項目をドラッグした方向に移動させる。
- 地図画面をドラッグした方向にスクロールする。

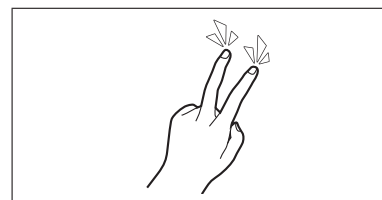

■2点タッチ(同時に2カ所をタッチ)

同時に2カ所をタッチする。


- 地図の縮尺を「広域」に切り換える。

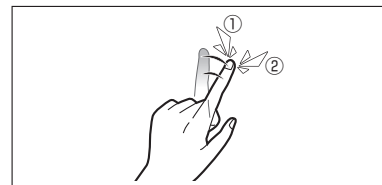

■ダブルタップ(連続して2回タッチ)

同じ場所を連続して2回タッチする。

- 地図の縮尺を「詳細」に切り換える。

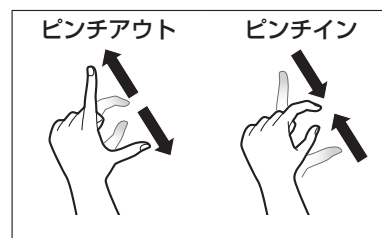

■ピンチ

2本の指で、間隔を広げる/狭めるようになぞる。

- ピンチアウト(広げる)
地図の縮尺を「詳細」に切り換える。
・指の間をぴったりつけずに、指1本分くらい間隔をあけてください。
- ピンチイン(狭める)
地図の縮尺を「広域」に切り換える。

はじめに

各部のなまえとはたらき / タッチパネルの操作について