

準備する(確認・調整)

音量を調整する

ナビゲーションの音量を調整する

- 1 情報・設定メニュー(P.22)から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面(P.15)から **ナビ案内音量** を選ぶ
- 3 ナビの音量を調整する



- **-/+**: 音量を調整する(15段階) [お買い上げ時の設定: 5]
- **消音**: 音声案内なし

お知らせ

- 音声案内の詳細な項目(出力するスピーカー、高速走行時の音量など)を設定するには → P.166
- ナビゲーションの音声案内中は、音量ボタン(**RX01**)/音量つまみ(**RX01W**)でナビゲーションの案内音量を調整できます。
- 音声案内および操作音は、リヤスピーカーからは出力されません。

オーディオの音量を調整する

RX01

+/- を押して、音量を調整する(64段階)

- **+**: 音量大
- **-**: 音量小

RX01W

音量つまみを回して、音量を調整する(64段階)



お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

オーディオの音量を一時的に消音するには(ミュート)

■ ランチャーメニューからミュートする

準備

- ランチャーメニューに **消音** タッチキーを表示させてください。(P.38)

1 現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶ



2 ランチャーメニュー(P.38)から **消音** を選ぶ



■ ステアリングスイッチでミュートする

準備

- ステアリングスイッチ設定で、ステアリングスイッチにミュート機能を割り当ててください。(P.26)

MUTE を割り当てたステアリングスイッチを押す

- もう一度押すと解除します。

お知らせ


- 消音時は、「消音」と表示されます。
- ナビゲーションの音声案内や、音声認識のトークバックなどはミュートされません。
- ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)はミュートされません。
- オーディオをOFFにするには → P.83

モニターの角度を調整する(TILT)

- 1 **TILT** を押す
- 2 角度を調整する(5段階)



- **▲**: 傾きが大きくなる
- **▼**: 傾きが小さくなる

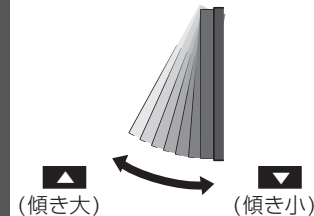

3 **TILT** を押す

お願い

- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
- 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。

お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.128)

画面を一時的に消す

情報・設定メニュー(P.22)から **画面OFF** を選ぶ

画面を再度表示させるには

AUDIO **MENU** **現在地** **TILT** のいずれかを押すか、画面をタッチする