

メニュー画面の操作

ツートップメニューを表示する


MENU を押す

- ツートップメニューが表示されます。

- Blu-ray Disc・DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で**MENU**を押すとタッチキーが表示されます。
- タッチキーが表示された状態でもう一度**MENU**を押すと、ツートップメニューが表示されます。

オーディオメニュー

カスタマイズ
(P.24)

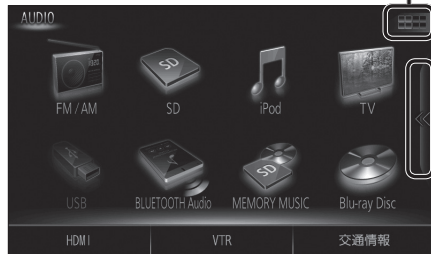

- TVP.84
- FM/AM.....P.91
- Blu-ray Disc/DVD/CD ... P.94~102
- MEMORY MUSIC*1 P.106
- SD P.117
- iPod P.122
- USB P.117
- BLUETOOTH Audio P.103
- HDMI*2 P.163
- VTR*2 P.163
- 交通情報*2P.91

ツートップメニュー

オーディオ
ショートカット
音声認識
(P.148)
目的地
ショートカット



- AUDIO ON(OFF) ... P.83
- ハンズフリー P.139
- Drive P@ss P.146
- 情報・設定 下記
- ルート P.58

目的地メニュー

カスタマイズ
(P.24)



- 名称P.52
- 電話番号P.52
- 履歴P.53
- 周辺施設P.53
- 住所P.54
- ジャンルP.54
- 登録地P.55
- 自宅P.55
- マップコード*3P.55
- 緯度・経度*3.....P.55
- 郵便番号*3P.55

お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できません。(P.24)
- メニューの背景色を変更できません。(P.25)

情報メニュー



- 渋滞情報P.48
- 渋滞データバンクP.79
- GPS情報P.15
- ETC情報 P.159
- ecoドライブ P.152
- システム情報 : ナビID、地図更新IDを表示
- バージョン情報 : ソフトのバージョンを表示
- 車両信号情報P.18
- 拡張ユニット情報P.19

情報・設定メニュー




- 情報 左記
- ナビ設定 P.164
- オーディオチューン P.124
- システム設定 P.167
- 画面OFFP.17

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューの切り換えかた

左右にフリック/ドラッグすると、フリック/ドラッグした方向に切り換わります。

フリック

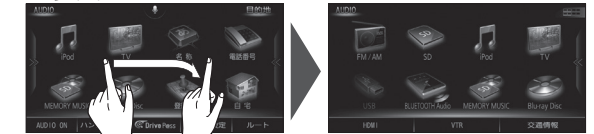

ドラッグ



- * 1 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- * 2 オーディオショートカットへの登録はできません。
- * 3 目的地ショートカットへの登録はできません。