

# 地図の紹介

## 市街地図

縮尺

5 m

12 m

25 m

50 m \* 1



建物の形まで、詳細に表示されます。  
(一部地域のみ)



3D表示に切り換える(P.44)と、建物  
が立体的に表示されます。

## 広域地図

縮尺

50 m \* 1

100 m

⋮

250 km



道路を線で表した、シンプルな地図が  
表示されます。

- 道幅が5.5m以上の道路を走行中は、細街路は表示されません。
- 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。
- 標高地図を表示「する」に設定されている場合は、縮尺を5km～100kmに切り換えると標高地図が表示されます。

\* 1 「50m市街地図を表示」(P.165)の設定により地図画面表示が変わります。

- ・「する」：縮尺が50mのときに、市街地図が表示されます。[お買い上げ時の設定]
- ・「しない」：縮尺が50mのときに、広域地図が表示されます。

## 標高地図

縮尺

5 km

⋮


100 km



衛星写真のようなリアルな地図が表示  
されます。

- 標高地図色が「季節連動」に設定されている場合は、季節に連動して、地図の色が切り換わります。(P.164)
- 3Dでの表示はできません。
- 表示する/しないの設定→P.164

## 案内図表示

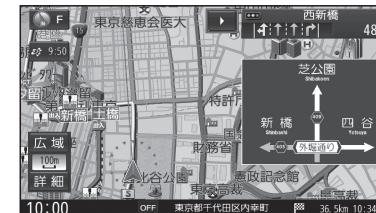

### ■方面看板

一般道を走行中に、交差点の方面看板と進むべき方向の矢印が表示されます。

- 常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます→P.166



### ■ルート情報

ルート案内時、道路名・交差点の名称、進むべき方向、距離などが表示されます。  
高速道路走行中は、自動的にハイウェイマップに切り換わります。

- ▲ ▼: スクロール
- 現在区間: 現在の区間に戻る
- 表示する/しないの設定→P.166



SA・PAの施設情報が表示されます。

### ■ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を走行すると自動的に表示されます。  
SA・PA・IC・JCT・料金所の名称、自車からの距離、SA・PAの施設がわかりやすく表示されます。

- ▲ ▼: スクロール
- 現在区間: 現在の区間に戻る
- SA/PA: SA・PAのみを表示
- 詳: SA・PA・料金所の詳細な情報を表示
- ルート情報の表示が「しない」に設定された状態で、ハイウェイモードの表示を「しない」に設定すると、ハイウェイマップは表示されません。(P.166)