


# 地図の見かた

## 現在地画面

【現在地】を押すと、現在地画面が表示されます。

### LAUNCHER

ランチャーメニューを表示(P.38)  
(地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)

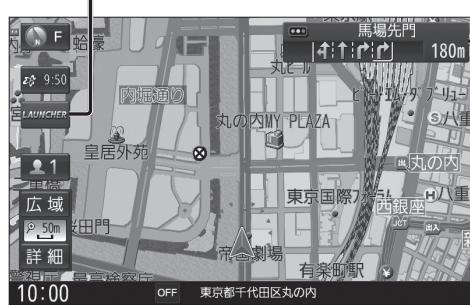

#### 交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示  
●常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。  
→P.166

## ルート案内中の画面

### 経由地マーク

経由地(P.57)に設定した場所を表示



### 交差点情報表示

交差点の通るべき車線を黄色で表示  
●常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます→P.166

### 案内ルート

目的地までの案内ルートを表示

### 目的地マーク

目的地(P.57)に設定した場所を表示

### 目的地方向直線表示

現在地から目的地の方向を赤い直線で表示  
●現在地から経由地の方向は表示されません。

目的地までの距離と、到着する予想時刻を表示

## 地図モード画面

現在地からスクロール(P.42)すると地図モード画面になります。

### 現在地の方向を赤い直線で表示



#### 微調整

カーソルの位置を微調整(P.42)

#### 緯度経度

●表示する/しないの設定→P.165

#### 設定

地点メニューを表示(P.47)

#### マップコード→P.198

●表示する/しないの設定→P.164

## 安心運転サポート情報

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

### 地図画面での割り込み表示



### 凡例

表示	内容	表示	内容
	一時停止		カーブ
	制限速度 速度超過		踏切
	指定方向外禁止		合流
	ライト点灯		高速レーン減少
	事故多発地点		

### 拡大図表示中の割り込み表示



### お知らせ

●安心運転サポート情報の案内について→P.68