


ルートを編集する

1 ツートップメニュー(P.22)から
ルートを**選ぶ**


2 ルート画面から
ルートを**編集**を選ぶ



3 ルート編集画面から
ルートを**編集**する→P.60～61

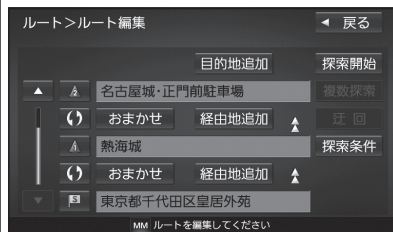


4 **探索開始**を選ぶ

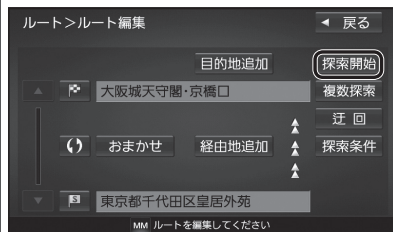

● ルート探索を開始し、完了すると全ルート図が表示されます。

経由地・目的地を追加する

1 ルート編集画面(左記)から
経由地・目的地を追加したい場所の
経由地追加/**目的地追加**を選ぶ

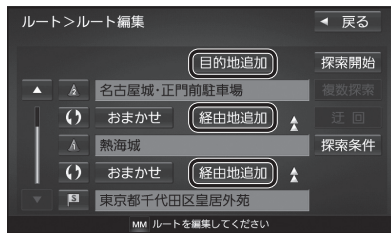


2 経由地・目的地にしたい場所を
検索する(P.52～56)


● 検索した地点が、経由地・目的地として追加されます。

区間ごとの探索条件を変更する

1 ルート編集画面(左記)から
変更したい探索条件を選ぶ

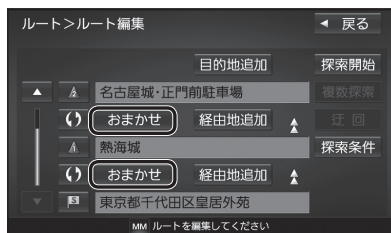


2 探索条件を設定する(P.64)

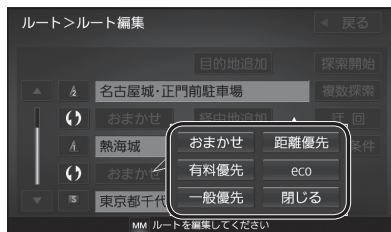


● 検索条件が変更されます。

出発地・経由地・目的地を変更する

1 ルート編集画面(P.60)から
変更したい出発地・経由地・目的地
を選ぶ

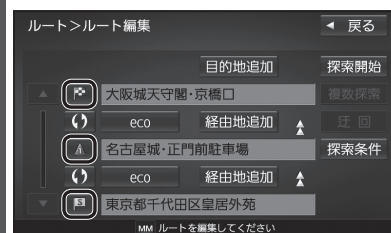

2 **変更**を選ぶ

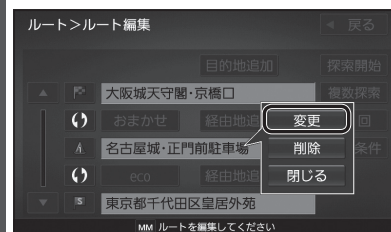


3 変更したい場所を**検索**する(P.52～56)

● 出発地・経由地・目的地の場所が変更されます。

迂回するルートに設定する

1 ルート編集画面(P.60)から**迂回**を選ぶ

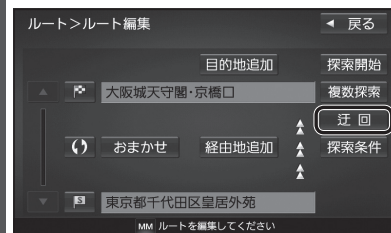


2 迂回する距離を選ぶ

● 設定範囲: 1 km / 2 km / 5 km / 10 km
● 設定された距離を迂回するルートを探します。
● 次の経由地または目的地までの距離が設定した距離より短い場合、設定した距離にかかわらず、次の経由地または目的地までを迂回するルートを探します。


出発地・経由地・目的地を消去する

1 ルート編集画面(P.60)から
変更したい出発地・経由地・目的地
を選ぶ

● 経由地が設定されている場合は、
出発地と目的地が削除できます。

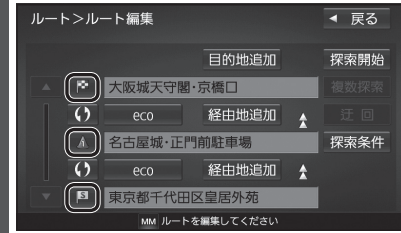

2 **削除**を選ぶ

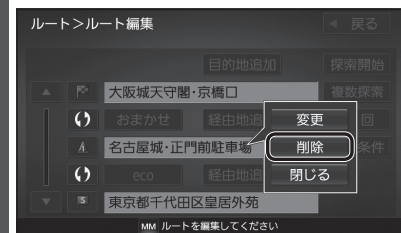


3 **はい**を選ぶ

● 出発地・経由地・目的地が消去されます。

経由地・目的地を並べ換える

ルート編集画面(P.60)から
並べ換えたい区間の**迂回**を選ぶ

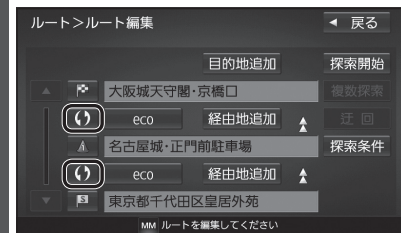

● 選んだ区間で順番が入れ替わります。