



割り込みの設定をする

1 ナビ設定画面 (P.15) から
渋滞情報 を選ぶ

2 渋滞情報設定画面から
ビーコン割り込み設定 を選ぶ

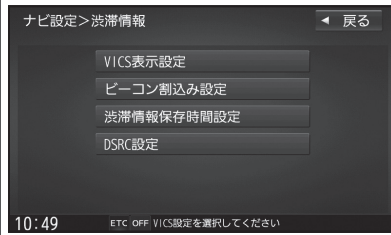

3 各項目を設定する

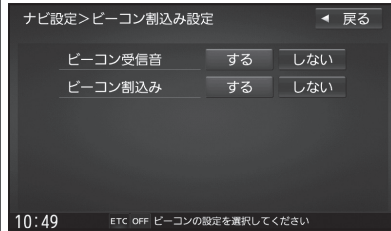

項目	設定内容
ビーコン受信音	「する」: 情報を受信すると、受信音を鳴らす 「しない」: 情報を受信しても、受信音を鳴らさない
ビーコン割り込み	「する」: 情報を受信すると、自動的に表示される 「しない」: 情報は自動的に表示されない

[太字: お買い上げ時の設定]

地図表示型の渋滞情報の保有時間を設定する


1 渋滞情報設定画面 (上記) から
渋滞情報保存時間設定 を選ぶ

2 渋滞情報を保存する時間を設定する
● 調整範囲: **15分 / 30分 / 1時間 / 2時間**
[お買い上げ時の設定: 1時間]

DSRCの設定をする

1 渋滞情報設定画面 (左記) から
DSRC設定 を選ぶ

2 各項目を設定する

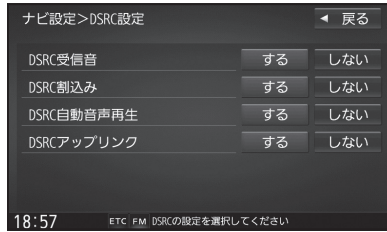

項目	設定内容
DSRC受信音	「する」: 一般情報を受信すると、受信音を鳴らす 「しない」: 一般情報を受信しても、受信音を鳴らさない
DSRC割り込み	「する」: 一般情報を受信すると、自動的に表示される 「しない」: 一般情報は自動的に表示されない
DSRC音声自動再生	「する」: 情報を受信すると、自動的に音声案内される 「しない」: 情報は自動的に音声案内されない
DSRCアップリンク (下記)	「する」: 本機で収集した情報を、DSRC路側機に自動的に送信する 「しない」: 本機で収集した情報を、DSRC路側機に送信しない

[太字: お買い上げ時の設定]

■ アップリンクとは

DSRC車載器に関する情報やナビゲーションで収集した情報(走行位置情報など)をDSRC路側機へ送信することをいいます。送信された情報は、道路交通情報の提供などに活用されます。

- 走行開始/終了地点など、個人情報に関する情報は収集されません。
- アップリンクについては、DSRC車載器の説明書もご覧ください。

渋滞データバンクを見る

お好みの日時/場所の渋滞データバンクの情報を表示できます。

■ 渋滞データバンクについて

過去のVICS情報などから、年月日・曜日・時間などと渋滞の相関を割り出して作成したデータベースから、将来起こるであろう渋滞を考慮します。そのため、渋滞データバンクの内容は、実際の渋滞状況とは異なる場合があります。

1 情報メニュー (P.22) から
渋滞データバンク を選ぶ

2 年月日を選ぶ



- **前月**: ひとつ前の月へ移動
- **今月**: 今月へ移動
- **翌月**: ひとつ次の月へ移動

3 時刻を入力し、**検索** を選ぶ



- 指定した年月日の渋滞データバンク情報が表示されます。



前日/翌日の情報に切り換えるには

前日 / 翌日 を選ぶ

時刻を変更するには

▲ / ▼ を選ぶ

地図上に表示するVICS情報の設定 (VICS表示設定) は、P.48をご覧ください。