


ハンズフリーで通話する

■ハンズフリー通話する前に

- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりと話してください。

電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。

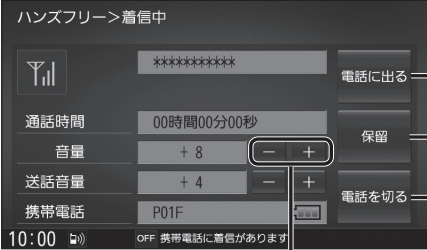

電話に出る

電話に出る を選ぶ

- 通話を開始します。

応答保留する

保留 を選ぶ

- 通話** を選ぶと通話を開始します。

電話に出ずに切る (着信拒否)

電話を切る を選ぶ

- 着信が切れます。

着信音量を調整する

+: 音量が大きくなる

-: 音量が小さくなる


- 調整範囲: 1～15[お買い上げ時の設定: 8]

お知らせ

- 携帯電話の機種によっては、着信中に**電話を切る**を選んででも電話に出る場合があります。

通話中の操作

通話中画面

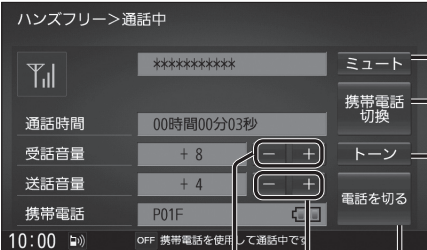

送話音を消音する

ミュート を選ぶ

- 通話** を選ぶと、解除されます。

通話を携帯電話に切り換える

携帯電話切換 ▶ **はい** を選ぶ

- ハンズフリー切換** ▶ **はい** を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

トーン信号(ピッポッパ)を送る

1 **トーン** を選ぶ

2 数字を選び、トーン信号を送る

- プッシュホンサービスなどを利用できます。

電話を切る

電話を切る を選ぶ

- 通話を終了します。

受話音量を調整する

+: 音量が大きくなる

-: 音量が小さくなる

- 調整範囲: 1～15[お買い上げ時の設定: 8]

送話音量を調整する

+: 音量が大きくなる

-: 音量が小さくなる

- 調整範囲: 1～7[お買い上げ時の設定: 4]

お知らせ

- 携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とBLUETOOTH接続中に、携帯電話を操作して電話をかけても(電話に出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

- 交通事故防止のため、安全な場所に停車してください。

電話番号を入力して電話をかける

1 ツートップメニュー(P.22) から **ハンズフリー** を選ぶ

2 ハンズフリー画面から **携帯電話 (電話1/電話2)** を選び、**ダイヤル** を選ぶ



3 電話番号を入力し、**発信** を選ぶ



- 入力した電話番号に電話をかけます。
- 修正**: 1文字削除

リダイヤルする

1 ハンズフリー画面(左記) から **携帯電話 (電話1/電話2)** を選び、**リダイヤル** を選ぶ

2 **はい** を選ぶ


- 前回発信した相手にリダイヤルします。

発信履歴から電話をかける

1 ハンズフリー画面(左記) から **携帯電話 (電話1/電話2)** を選び、**発信履歴 (着信履歴)** を選ぶ


- 発信履歴(または着信履歴)のリストが表示されます。

2 リストからかける相手を選ぶ

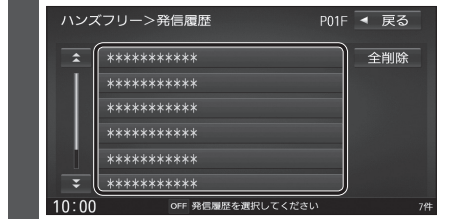

- 全削除**: 履歴をすべて削除します。

3 **発信** を選ぶ

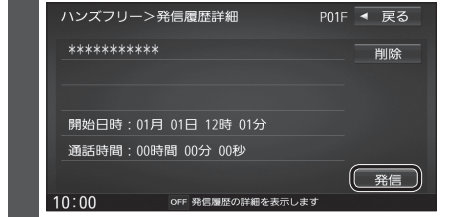

- 電話をかけます。
- 削除**: 選んだ履歴を削除します。